


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЭПО 36-60
Класс «ПРОФЕССИОНАЛ»
ЭЛЕКТРОПРИБОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ

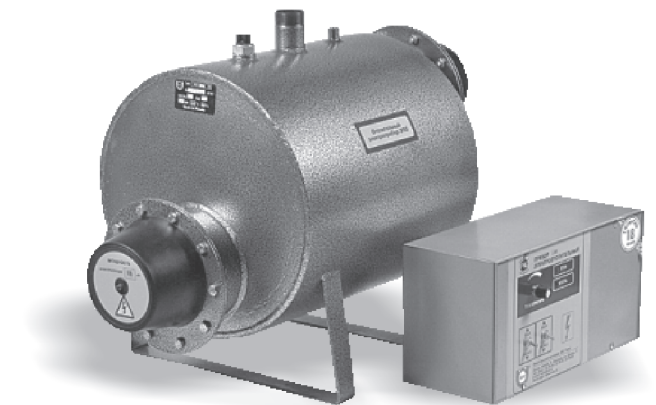

1 Общие указания

1.1 Электроприборы отопительные ЭПО -36; -42; -48; -54; -60; -72; -84; -96 ;-108; -120 УЗ ТУ3468-004-97567311-06 (в дальнейшем - прибор) являются стационарными отопительными приборами и предназначены для отопления жилых, бытовых, производственных, сельскохозяйственных и других помещений. Прибор может применяться совместно с другими источниками теплоснабжения в качестве основного или резервного.

Прибор предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией (отсутствие воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги) при температуре окружающего воздуха от +40 до минус 45 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при +25 °С.

1.2 Конструкция прибора постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве и не ухудшающие эксплуатационные качества прибора.

1.3 Прибор до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку прибора, удаление с него заводской смазки, пыли; осмотр прибора; проверку комплектности, качества прибора, наличия необходимой информации о приборе и о его изготовителе.

1.4 По требованию потребителя он должен быть ознакомлен с устройством и действием прибора, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.

1.5 Лицо, осуществляющее продажу, по требованию потребителя проверяет в его присутствии внешний вид прибора, его комплектность, правильность цены.

1.6 При передаче прибора в составе котла и пульта управления потребителю одновременно передается Руководство по эксплуатации (с указанием в нем даты и места продажи).

Вместе с прибором потребителю передается также товарный чек, в котором указываются наименование прибора и продавца, дата продажи и цена прибора, а также подпись лица, непосредственно осуществляющего продажу.

1.7 Продавец обязан предоставить потребителю информацию об организациях, выполняющих монтаж и подключение прибора. Монтаж и подключение прибора производится за отдельную плату.

2 Технические данные

2.1 По степени защиты от поражения электрическим током прибор соответствует I классу по ГОСТ Р МЭК 335-1-94.

2.2 Электропитание прибора осуществляется от электрической сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380 В с глухозаземленной нейтралью.

2.3 Основные технические данные приборов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Ед. изм.	Значение
Номинальная потребляемая мощность:		
ЭПО-36	кВт	36,0
ЭПО-42	кВт	42,0
ЭПО-48	кВт	48,0
ЭПО-54	кВт	54,0
ЭПО-60	кВт	60,0
ЭПО-72	кВт	72,0
ЭПО-84	кВт	84,0
ЭПО-96	кВт	96,0
ЭПО-108	кВт	108,0
ЭПО-120	кВт	120,0
Номинальное напряжение:	В	380 ± 38
Номинальная частота:	Гц	50 ± 1
Диапазон регулируемых температур теплоносителя в приборе	°С	30...85±3
Температура срабатывания аварийного температурного реле	°С	92±3
Отапливаемая площадь помещения при высоте потолка не более 2,7 м и I категории теплоизоляции, примерно:		
ЭПО-36	м ²	360
ЭПО-42	м ²	420
ЭПО-48	м ²	480
ЭПО-54	м ²	540
ЭПО-60	м ²	600
ЭПО-72	м ²	720
ЭПО-84	м ²	840
ЭПО-96	м ²	960
ЭПО-108	м ²	1080
ЭПО-120	м ²	1200

Дата	Характеристика выполненных работ	Адрес, № лицензии, подпись и печать исполнителя

Продолжение таблицы 1

Наименование	Ед. изм.	Значение
Габаритные размеры, не более:		
котла ЭПО-36; -42; -48; -54; -60 - смотри рисунок 1		
котла ЭПО-72; -84; -96; -108; -120 - смотри рисунок 2		
пульта управления:		
ЭПО-36	мм	180x380x210
ЭПО-42; -48; -54; -60	мм	185x430x310
ЭПО-72; -84	мм	230x500x305
ЭПО-96; -108; -120	мм	250x440x660
Масса, не более:		
котла:		
ЭПО-36; -42; -48; -54; -60	кг	37
ЭПО-72; -84; -96; -108; -120	кг	65
пульта управления:		
ЭПО-36;	кг	6
ЭПО-42;-48;-54;-60	кг	10
ЭПО-72; -84	кг	15
ЭПО-96; -108; -120	кг	20
Расход электроэнергии за 1 час работы прибора, не более:		
ЭПО-36	кВт	39,6
ЭПО-42	кВт	44,1
ЭПО-48	кВт	50,4
ЭПО-54	кВт	56,7
ЭПО-60	кВт	63,0
ЭПО-72	кВт	75,6
ЭПО-84	кВт	88,2
ЭПО-96	кВт	100,8
ЭПО-108	кВт	113,4
ЭПО-120	кВт	126,0

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входят:

- котёл 1 шт.
- пульт управления с платой 155.012-03 1 шт.
- руководство по эксплуатации ЛИТЯ.681936.001-12РЭ 1 шт.
- индивидуальная потребительская тара пульта управления 1 шт.

4 Устройство прибора

4.1 В состав прибора входят: котёл и пульт управления.

4.2 Котёл ЭПО -36; -42; -48; -54; -60 в соответствии с рисунком 1 состоит из следующих основных частей: корпуса (1) с входным (6) и выходным (7) патрубками $G1\frac{1}{4}$ ($G2$ по спецзаказу) и зажимом М8 для защитного проводника РЕ (8); аварийного термовыключателя с самовозвратом в виде температурного реле (4); датчика терморегулятора (5). По бокам корпуса (1) смонтированы две секции, состоящие из крышки (9) с тремя трубчатыми электронагревателями (ТЭН) (2) из нержавеющей стали каждая; выводы ТЭНов закрыты защитными кожухами (3).

Котёл ЭПО-72; -84; -96; -108; -120 в соответствии с рисунком 2 в основном отличается тем, что у него количество секций увеличено до трёх (ЭПО-72; -84) или четырёх (ЭПО-96; -108; -120).

4.3 Пульт управления состоит из корпуса с размещенной в нем аппаратурой управления. Из корпуса пульта выводится два шнура: один - с контактами датчика терморегулятора (5), второй - с контактами (красного цвета) для температурного реле (4).

В пульте управления ЭПО -36-60 установлена клеммная колодка "Разъем Х1" для подключения внешнего датчика температуры воздуха.

4.4 Электрическая схема подключения прибора изображена на рисунке 4 (у ЭПО -36; -42; -48; -54; -60 - по два пускателя и секции; ЭПО -72; -84 - по три пускателя и секции; у ЭПО -96; -108; -120 - по четыре пускателя и секции).

4.5 Принцип действия прибора основан на преобразовании электроэнергии в тепловую ТЭНами. При этом теплоноситель, омывающий ТЭНы, нагревается, и возникает его конвекция, которая обеспечивает естественную циркуляцию теплоносителя в системе отопления (см. п. 6.1.5).

Режим работы прибора - продолжительный.

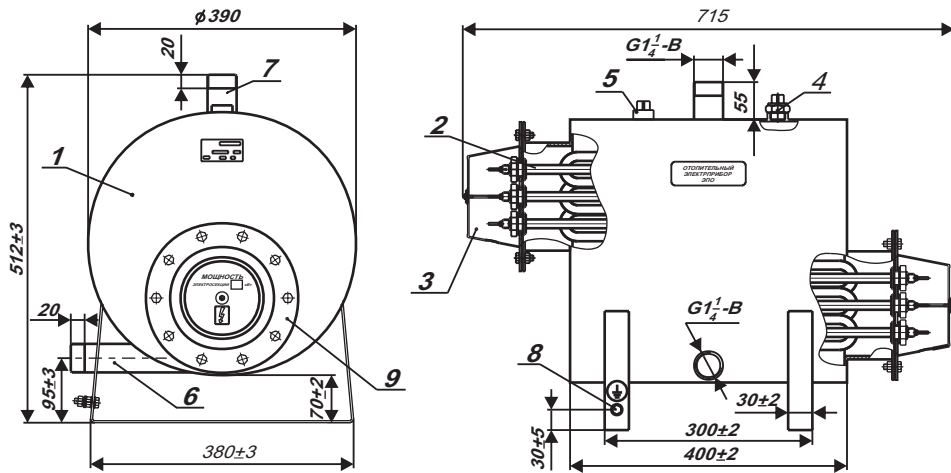


Рисунок 1

- 88 Череповец, "Аникор", тел. (8202) 28-21-95
- 89 Чита, "Электросила", тел. (3022) 32-18-66, 32-28-01
- 90 Ярославль, "Теплолюкс", тел. (4852) 40-85-66

13 Сведения о сертификации

Сертификат соответствия:

регистрационный № РОСС RU.АЯ74.В34195, выдан органом по сертификации ООО "Нижегородский центр сертификации" (ООО "Нижегородсертифика"), срок действия с 28.04.2011г. по 27.04.2014г. Соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 52161.1-2004, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р. п. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р. 4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Р. п. 5, 7).

14 Отметка о проведенных работах

Дата	Характеристика выполненных работ	Адрес, № лицензии, подпись и печать исполнителя

- 41 Липецк, «Сокол», тел. (4742) 28-00-48, 27-27-99
 42 Магнитогорск, «Теплотехник-БМ», тел. (3519) 22-15-19, 49-48-48
 43 Москва, «Электроавтоматика», тел. (495) 792-13-14
 44 Мурманск, «Коланга», тел. (8152) 25-15-75
 45 Набережные Челны, «Альянс Закамье» (8552) 369-379
 46 Нижний Новгород, «ТеплоСервис», тел. (831) 464-97-29
 47 Новокузнецк, «Кей Си Групп», тел. (3843) 74-12-80, 99-12-23
 48 Новосибирск, «Кей Си Групп», тел. (383) 2222-082, 2222-787
 49 Новосибирск, «Термоопт», тел. (383) 221-08-94, 217-17-09
 50 Омск, «Центральная служба сервиса», тел. (3812) 27-20-27, 324-324
 51 Оренбург, «Термо-сервис», тел. (3532) 53-77-77
 52 Павлодар, «Теплоимпорт-С», тел. (7182) 32-97-00
 53 Пермь, «Санмикс», тел. (342) 240-82-16, 277-11-30
 54 Пермь, «СТКС Пермь», тел. (342) 219-54-07, 219-54-08
 55 Пермь, «Гроссен-Групп», тел. (342) 212-99-88, 218-18-61
 56 Пермь, «Автономные системы», тел. (342) 25-999-77, 25-999-88
 57 Ростов-на-Дону, «Арсеналкомплект», тел. (863) 290-44-55, 290-45-26
 58 Ростов-на-Дону, «СТВ», тел. (863) 220-61-06
 59 Рыбинск, Торгово-сервисный центр «Индустрия», тел. (4855) 284-194, 28-333-5, 28-333-6, 25-16-42
 60 Самара, «Промис», тел. (846) 336-13-76, 201-12-25, 263-42-42
 61 Самара, «СК-Сервис-Самара» (846) 997-68-44
 62 Самара, «СМП-Сервис», тел. (846) 247-62-92, ф. 247-63-03
 63 Санкт-Петербург, «БалтРегионСервис», тел. (812) 444-20-37
 64 Санкт-Петербург, «Гидроснаб Сервис», тел. (812) 640-19-57
 65 Санкт-Петербург, «Логалюкс», тел. (812) 965-87-51
 66 Саратов, «Аланд Маркет», тел. (8452) 27-52-90, 27-18-36
 67 Смоленск, «Дункан-сервис» тел. (4812)35-08-88, 35-09-09
 68 Сыктывкар, «Спецэнерготехника плюс», тел. (8212) 200-800
 69 Сысерть, «ИП Бабушкин В.В. тел. (34374) 6-02-32, 2-86-66
 70 Тамбов, «Тамбовагропромкомплект», тел. (4752) 53-52-23
 71 Тольятти, «Лидер», тел. (8482) 22-22-75, 26-12-06
 72 Томск, «Кей Си Групп», тел. (3822) 55-01-01, 53-33-91
 73 Томск, «СовКо», тел. (3822) 516-948, 517-307
 74 Томск, «Теплосервис», тел. (3822) 30-30-90
 75 Тула, «Мир Промтехники», тел. (4872) 36-09-32, 40-40-25, 40-44-44
 76 Тюмень, «Вестер Центр», тел. (3452) 43-15-34, 43-53-35
 77 Тюмень, ИП Сабанцева Л. А., тел. (3452) 48-99-36
 78 Тюмень, «Тюменьгазсервис», тел. (3452) 43-03-19
 79 Улан-Удэ, М-Сервис, (3012) 46-76-54
 80 Ульяновск, ИП Мумлева Е. В., (8422) 73-29-19
 81 Уссурийск, «Страда», тел. (4234) 32-72-57
 82 Уфа, МТС-Сантехника, тел. (347) 228-53-57, 228-79-34
 83 Уфа, «Уфатеплосервис», тел. 8-903 354 86 53
 84 Хабаровск, «Гиперион», тел. (4212) 21-66-99
 85 Чебоксары, «Телерадиосервис», тел. (8352) 62-31-60, 62-15-63
 86 Чебоксары, «Юрат», тел. (8352) 66-27-54, 63-01-15
 87 Челябинск, «Тепловые системы», тел. (351) 260-14-90, 260-29-11

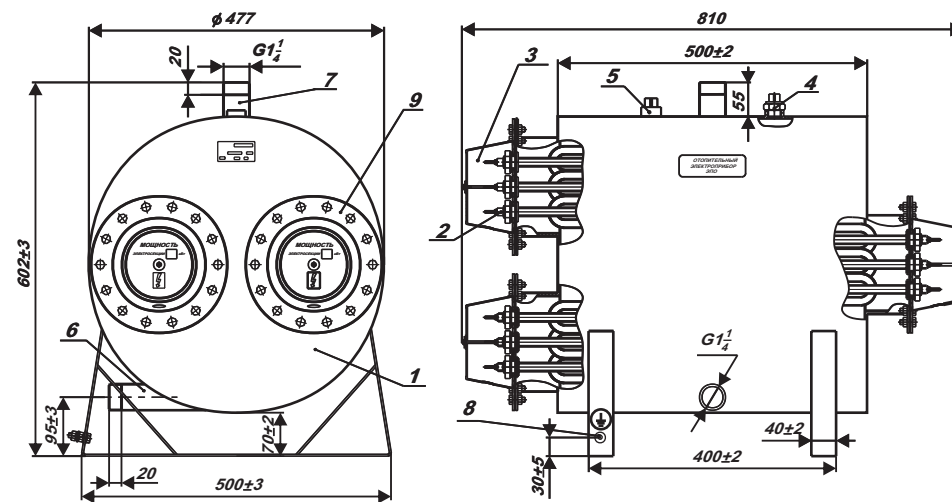


Рисунок 2.

5 Требования безопасности

5.1 Не производите самостоятельно разборку, техническое обслуживание и ремонт прибора. При обнаружении в приборе неисправностей вызывайте специалиста сервисного центра или организации, имеющей право на производство данных работ, зарегистрированной в соответствующих органах, и договор с изготовителем.

Любой ремонт прибора (включая гарантийный) оформляется соответствующей отметкой в разделе «Отметка о проведенных работах».

5.2 При эксплуатации прибора следует соблюдать следующие требования:

- подходы к прибору должны быть свободны от посторонних предметов;

- все токоведущие части прибора должны быть надежно закрыты;

- минимальное расстояние от прибора до сгораемых конструкций должно быть не менее 150 мм.

5.3 Прибор эксплуатируют с установленным в стационарной проводке автоматическим выключателем, имеющим значение по номинальному току (In), указанное в таблице 2, и уставку по току короткого замыкания (Ik.з.) = 3(In).

Таблица 2

Название прибора	Номинальный ток автоматического выключателя, А
ЭПО-36	63
ЭПО-42;-48	80
ЭПО-54	100
ЭПО-60	120
ЭПО-72	140
ЭПО-84	160
ЭПО-96;-108	200
ЭПО-120	250

5.4 Перед пробным включением прибора после подключения, технического обслуживания и (или) ремонта, следует убедиться в наличии у прибора защитного проводника РЕ.

5.5 Перед включением прибора следует убедиться в:
- отсутствии обрыва видимой части защитного проводника РЕ;

- отсутствии повреждений видимой части изоляции электропроводки и защитного проводника РЕ;

- отсутствии на видимых элементах прибора трещин, сколов, вмятин;

- отсутствии видимых утечек теплоносителя из прибора и системы отопления;

- отсутствии в системе отопления замерзшего теплоносителя;

- наличии теплоносителя в расширительной емкости.

5.6 Запрещается включать прибор при:

- при отсутствии у него защитного проводника РЕ.

- при наличии замерзшего теплоносителя в приборе или системе отопления;

- при отсутствии теплоносителя в расширительной емкости.

5.7 Запрещается эксплуатация прибора:

- без автоматического выключателя;

- во взрыво- и пожароопасных зонах;

- при отсутствии в расширительной емкости теплоносителя!

5.8 Запрещается эксплуатация прибора в помещениях с повышенной опасностью, характеризующихся наличием в них:

- особой сырости (наличие конденсата на потолке, стенах);

- токопроводящей пыли;

- химически активной среды (помещения, в которых постоянно или длительно содержатся или образуются отложения, действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудования).

5.9 **Внимание!** При эксплуатации прибора запрещается полностью или частично перекрывать шаровые вентили на входе и выходе из котла (см. рисунок 3).

5.10 Не допускайте скапливания пыли и грязи на приборе и попадания на него воды.

На время чистки прибора его необходимо отключить от электрической сети автоматическим выключателем, воду (грязь) собрать мягкой салфеткой, увлажненной поверхности дать высохнуть.

12.7 Изготовитель: ЗАО “ЭВАН”, Россия, 603024, г. Нижний Новгород, пер. Бойновский, д. 17, тел. (831) 220-32-00, 432-96-06, адрес производства: г. Нижний Новгород, 603024, пер. Бойновский, д. 17. Тел. (831) 220-32-00, 419-57-06, 432-96-06.

12.8 Поставщик: ЗАО “ЭВАН”, 603024, г. Нижний Новгород, пер. Бойновский, д. 17. Тел. (831) 220-32-00, 432-96-06, круглосуточный 8-910 388-2002.

12.9 Адреса сервисных центров на 28.02.2012г.:

- 1 Архангельск «Архпромкомплект», тел. (8182) 65-52-49
- 2 Архангельск «Беломорская Строительная Компания» (8184) 500-767
- 3 Астрахань, ИП Курятников С. А., тел.(8512) 36-32-33
- 4 Барнаул, “Кей Си Групп”, тел. (3852) 29-96-27, 62-48-17
- 5 Барнаул, “Профмонтаж сервис”, тел. (3852) 46-25-38
- 6 Белгород, “Белтеплоком” (ИП Ташеев), тел. (4722) 58-35-80, 36-46-91
- 7 Белгород, ООО “Теплотехника”, тел. (4722) 75-37-35, 75-37-75
- 8 Благовещенск, ИП Ветчинкин Ю. В., тел. (4162) 53-53-69
- 9 Брянск, ООО “Рембыттехника”, тел. (4832) 64-96-35
- 10 Владивосток “КонВент”, тел. (4232) 300-595, 499-466
- 11 Волгоград, “Гольфстрим”, тел. (8442) 90-22-44, 90-22-68
- 12 Волгоград, “Теплоимпорт-сервис”, тел. (8442) 93-09-05
- 13 Волжский, ООО ПКФ “Проф-Строй” (магазин “Одиссей”), тел. (8443) 27-20-32
- 14 Вологда, ИП Роголев А. Л., тел. 8-911 444 10 09
- 15 Воронеж, ”АКИ СтройГаз”, тел. (4732) 77-49-99, 77-48-99
- 16 Великий Новгород, ”СанТехСервис”, тел. (8162) 76-60-35
- 17 Екатеринбург, ”Водяной-Люкс”, тел. (343) 379-98-99
- 18 Екатеринбург, ”Предприятие ”ТАЭН”, тел. (343) 222-79-97
- 19 Иваново, “ПромТЭН”, (4942) 39-45-30, 39-45-62
- 20 Ижевск, ”Девятый трест”, тел. (3412) 75-33-66
- 21 Ижевск, “Тепло Люкс”, тел. (3412) 52-82-17, 52-38-68
- 22 Ижевск, “СЦ Комфорт”, тел. (3412) 235-003
- 23 Иркутск, “Новатор”, (ИП Белоусов Е. А.), тел. (3952) 564-945, 564-984
- 24 Иркутск, “ТеплоТЭН”, тел. (3952) 778-103, 778-351
- 25 Иркутск, «Хронос-плюс», тел. (3952) 23-45-04
- 26 Йошкар-Ола, “Лед и пламень”, (ИП Кольцов Э. А.), тел. (8362) 63-88-51
- 27 Казань, “ТатГазСельКомплект”, тел. (843) 55-77-971, 55-77-977
- 28 Кемерово, “Кей Си Групп”, тел. (3842) 377-099
- 29 Кемерово, “Спец Арм”, тел. (3842) 58-16-09, 33-67-07
- 30 Киров, “ВТК-Энерго”, тел. (8332) 35-16-00, 25-24-29
- 31 Киров, ”Кировская коммерческая компания”, т. (8332) ф. 273510, 273655
- 32 Киров, “Элгисс-Монтаж”, тел. (8332) 58-69-10, 58-68-90, 58-68-04
- 33 Кострома, “ПромТЭН”, тел. (4942) 39-45-30, 39-45-62
- 34 Краснодар, ”Аква-Юг”, тел. (861) 274-59-00, 274-62-02
- 35 Краснодар, ”Пайп-Мэн”, тел. (861) 274-22-88
- 36 Краснодар, ”СанТехСервис”, тел. (861) 262-46-80, 210-36-09
- 37 Краснодар, «Металлпласт», тел. (861) 279-44-99
- 38 Кропоткин, ”Округтепло”, тел. (86138) 6-15-76, 6-54-44
- 39 Красноярск, «СибСтройСервис», тел. (3912) 64-00-00, 74-66-99
- 40 Курск, ИП «Жонорев В.С.» тел. (4712) 52-05-84, 51-14-13

11 Свидетельство о приемке и продаже

Прибор ЭПО - _____ заводской № _____ / _____
(котел) (пульт)

Номинальная мощность: I ступени _____ кВт, II ступени _____ кВт,

III ступени _____ кВт, IV ступени _____ кВт (+5, минус 10%).

Соответствует ТУ3468-004-97567311-06

Дата выпуска _____ Цена _____

Штамп ОТК (клеймо упаковщика)

Продан _____ Дата продажи _____
(наименование продавца)

12 Гарантии изготовителя

12.1 Гарантийный срок эксплуатации прибора - 1,5 года от даты подключения, если подключение произведено не позднее 3 месяцев от даты продажи прибора. При более позднем подключении гарантийный срок эксплуатации прибора (1,5 года) исчисляется с момента продажи.

12.2 Покупатель-пользователь под угрозой потери гарантийных прав обязан поручить установку прибора и пусконаладочные работы организации, имеющей право на производство данных работ, зарегистрированной в соответствующих органах, и получить запись в разделе “Отметка о проведенных работах”, подтверждающую проведение этих работ.

12.3 Гарантийные обязательства распространяются на дефекты изделия, возникшие по вине завода-изготовителя.

12.4 Рекламации на работу прибора не принимаются, бесплатный ремонт и замена не производятся в следующих случаях:

- параметры электрической сети не соответствуют требуемым значениям;
- отсутствует зануление (заземление) прибора;
- качество теплоносителя (воды) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074.01;

- нарушение потребителем требований Руководства по эксплуатации;

- ремонт прибора потребителем без привлечения работника сервисной службы;

- утеряно Руководство по эксплуатации.

12.5 При обнаружении неисправностей в приборе потребитель обязан вызвать работника сервисной службы. Решение о гарантийной или платной форме выполнения ремонта в течении гарантийного срока принимается работником сервисной службы после установления причин неисправности.

12.6 Гарантийный ремонт прибора оформляется соответствующей записью в разделе “Отметка о проведенных работах”.

5.11 В процессе эксплуатации прибора необходимо следить за наличием теплоносителя в расширительной емкости отопительной системы.

5.12 **Внимание!** При наличии признаков ухудшения качества зануления (пощипывание при касании к металлическим частям прибора, трубам системы отопления), появлении искр, открытого пламени и дыма из прибора, если прибор сильно гудит (дребезжит), других неисправностей или отклонений от нормальной работы, необходимо:

а) немедленно отключить прибор от электрической сети автоматическим выключателем;

б) если при этом существует возможность замерзания теплоносителя в системе отопления, то его необходимо слить.

в) вызвать специалиста из сервисного центра или организации, зарегистрированной в соответствующих органах имеющей право на производство данных работ и договор с изготовителем.

6 Подготовка к работе

6.1 Монтаж и подключение

6.1.1 Подключение к сети осуществляется в установленном порядке.

6.1.2 Монтаж и подключение прибора осуществляется исключительно организацией (организациями), имеющей право на производство данных работ, зарегистрированной в соответствующих органах.

6.1.3 Организации (организация), выполняющие монтаж и подключение, делают соответствующую запись в разделе “Отметка о проведенных работах”.

6.1.4 Пуско-наладочные работы предусматривают:

- подключение электроотопительного котла к системе отопления;
- подключение электроотопительного котла к электрической сети;
- заполнение системы теплоносителем;
- удаление воздуха из системы отопления;
- доведение давления до нормы согласно требованиям настоящего руководства по эксплуатации (при использовании экспанзомата);
- пробный пуск;
- регулировку системы и запорной арматуры;
- инструктаж потребителя по правилам эксплуатации с отметкой в разделе “Отметка о проведенных работах”.

6.1.5 Перед монтажом котла проверьте правильность и качество монтажа системы отопления.

Трубы системы отопления в соответствии с рисунком 3 должны быть расположены так, чтобы способствовать естественной циркуляции теплоносителя. При этом максимальный уровень теплоносителя не должен превышать 30 метров от уровня котла (рабочее давление в котле не выше 0,3 МПа).

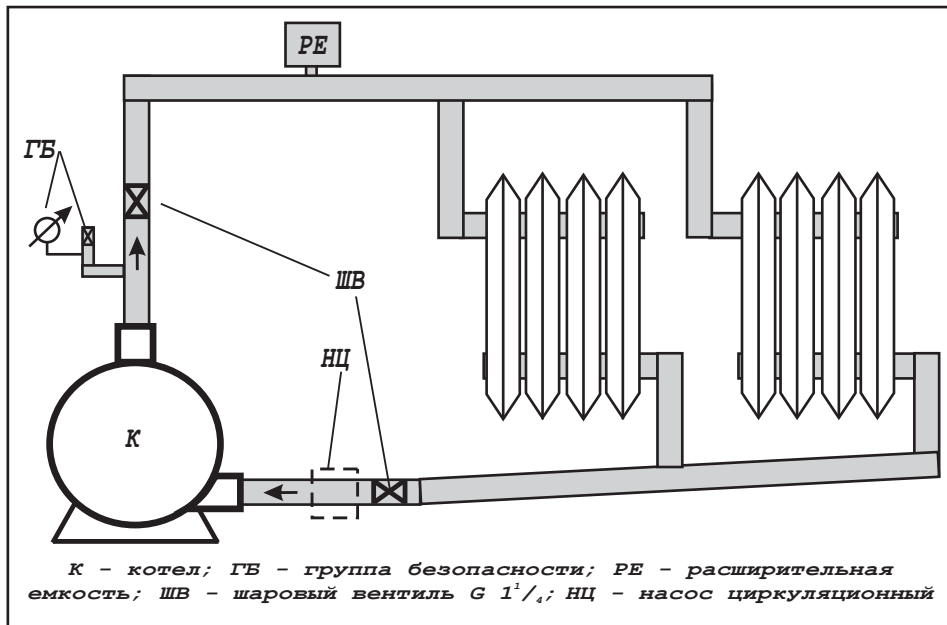


Рисунок 3 - Примерная схема системы отопления

В системе отопления необходимо использовать циркуляционный насос, установленный в соответствии с рисунком 3.

Система отопления должна обязательно иметь расширительную емкость, сообщающуюся с атмосферой. При использовании расширительной емкости мембранного типа (экспанзомата) на выходе из прибора перед шаровым вентилем должна устанавливаться группа безопасности, включающая всея предохранительный клапан, рассчитанный на давление не более 0,4 МПа, манометр и автоматический воздухоотводчик.

Установку экспанзомата производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации экспанзомата!

Так как при срабатывании предохранительного клапана возможен выброс теплоносителя или пара через его дренажное отверстие, необходимо к этому отверстию выполнить слив в канализационную систему, защищающий от этих факторов.

6.1.6 На входе и выходе из котла в соответствии с рисунком 3 устанавливаются шаровые вентили применяемые при демонтаже, ремонте и техническом обслуживании прибора.

Установка запорной арматуры на трубопроводе, соединяющем расширительную емкость с системой отопления, запрещается!

6.1.7 Давление опрессовки системы отопления с котлом после монтажа - не более 0,6 МПа.

6.1.8 Котёл должен быть смонтирован в горизонтальном положении (выходной патрубок - вверху).

Пульт управления монтируется вертикально на высоте 1,4 - 1,7 м от пола на стенах и конструкциях, в хорошо освещенных помещениях.

8.5 Наиболее оптимальным вариантом для потребителя является заключение договора на техническое обслуживание в течение всего срока службы прибора, с одной из организаций, предложенных продавцом.

8.6 Все сведения о техническом обслуживании прибора оформляются "Актом о проведенных работах" и соответствующей записью в разделе "Отметка о проведенных работах".

9 Правила хранения и транспортирования

9.1 Хранить прибор необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом при температуре не выше +40 °С и не ниже минус 50 °С, относительной влажности не более 80 % при +25 °С.

9.2 Прибор можно транспортировать любым видом закрытого транспорта с обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов.

10 Возможные неисправности и методы их устранения

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Прибор не включается.	Неправильное подключение прибора к электрической сети.	Проверить правильность подключения прибора в соответствии с рисунком 4. Обратить особое внимание на правильность подключения защитного проводника (РЕ) и нулевого рабочего проводника (N).
	Нарушение целостности подводящей электропроводки.	Проверить целостность подводящей электропроводки.
	Отсутствие электрического контакта в местах соединения подводящей электропроводки к клеммам прибора.	Проверить качество контактных соединений подводящей электропроводки к клеммам прибора. При необходимости зачистить места контакта.
При работе прибора сильно гудит (дрезжит) магнитная система пускателя.	Напряжение в электрической сети ниже указанного в таблице 1.	Обратиться в энергоснабжающую организацию, к электрическим сетям которой произведено подключение.

7.4 Окончание работы

7.4.1 По окончании работы установить ручку терморегулятора **ТЕМПЕРАТУРА** вращением против часовой стрелки в крайнее левое положение и последовательно переключить выключатели **IV СТУПЕНЬ**, **III СТУПЕНЬ**, **II СТУПЕНЬ**, **I СТУПЕНЬ** в положение **ОТКЛ.**

7.4.2 При выводе прибора из эксплуатации на длительное время необходимо отключить аппарат защиты.

7.4.3 Во избежание усиленной коррозии деталей котла и отопительной системы после его отключения не рекомендуется сливать теплоноситель из котла и системы (если нет опасности замерзания теплоносителя в системе).

8 Техническое обслуживание

Внимание! Безопасное и надежное функционирование прибора зависит от его правильного и своевременного технического обслуживания, которое должно осуществляться исключительно организацией, имеющей право на соответствующий вид работ.

8.1 Первое техническое обслуживание проводится в течении одного месяца после окончания гарантийного срока эксплуатации. Последующие технические обслуживания проводятся перед началом отопительного сезона, но не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание и ремонтные работы производить при отключенном напряжении!

8.2 При проведении первого технического обслуживания (в случае, если монтаж и обслуживание проводятся разными организациями) следует убедиться в том, что монтаж и подключение выполнены в соответствии с требованиями настоящего руководства. Выявленные отклонения устранить.

8.3 При техническом обслуживании прибора производится его осмотр, устранение накипи на ТЭНах, замер сопротивления изоляции ТЭНов, ревизия пускателей, а также проверка целостности защитного проводника РЕ и надежности его присоединений. Порядок и способы выполнения указанных работ организация, их выполняющая, должна согласовать с изготовителем.

После проведения технического обслуживания подготовка и пуск прибора в работу должны производиться с соблюдением всех требований настоящего руководства.

8.4 Назначенный срок службы прибора, установленный изготовителем - 5 лет от даты подключения, если подключение произведено не позднее 3 месяцев от даты продажи прибора.

По истечении назначенного срока службы необходимо вызвать специалиста сервисного центра, который проводит освидетельствование прибора и определяет возможность и условия его дальнейшей эксплуатации. При несоблюдении указанного требования вся ответственность за последствия, возникшие в процессе эксплуатации прибора после окончания срока его службы, возлагается на потребителя.

6.1.9 Подключение пульта управления к электрической сети производится в соответствии с ПУЭ и ППБ и только через автоматический выключатель (см. п. 5.3.).

Сечение медной токопроводящей жилы кабеля или проводов, применяемых для подключения, выбирается в соответствии с таблицей 3.

6.1.10 Подключение секций котла к пульту управления осуществляется согласно ПУЭ и ППБ в соответствии с рисунком 4, с учетом следующего:

- сечение медной токопроводящей жилы кабеля или проводов, применяемых для подключения - 10мм²;

- при подтягивании контактов на ТЭНах не допускается проворачивание контактных стержней в корпусе ТЭНов;

- контакты шнуров датчика терморегулятора и температурного реле осторожно, без больших усилий, вставляются в гнезда зажимов до упора (при этом контакты шнуров надеваются соответственно на контакты датчика и реле и не должны выступать из гнезд).

6.2 Заполнение отопительной системы

6.2.1 В качестве теплоносителя разрешается использовать воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, или низкотемпературную (незамерзающую при минус 45 °С) жидкость, имеющую температуру кипения не ниже 100 °С, без механических примесей и сертифицированную в качестве теплоносителя для систем отопления..

6.2.2 При заполнении системы отопления необходимо обеспечить отсутствие в ней незаполненных пустот.

7 Порядок работы

7.1 Включение прибора

7.1.1 Проверьте наличие теплоносителя в системе.


7.1.2 Перед включением прибора необходимо проверить автоматический выключатель: если он отключен - включить.

7.2 Порядок работы приборов ЭПО-36;-42;-48;-54;-60;-72;-84


7.2.1 Прибор управляется с пульта управления.

7.2.2 Перед включением прибора поставьте ручку терморегулятора **ТЕМПЕРАТУРА** вращением против часовой стрелки в крайнее левое положение.

7.2.3 Переключите выключатель **I СТУПЕНЬ** в положение **ВКЛ.** Загоревшийся световой сигнал **СЕТЬ** свидетельствует о том, что

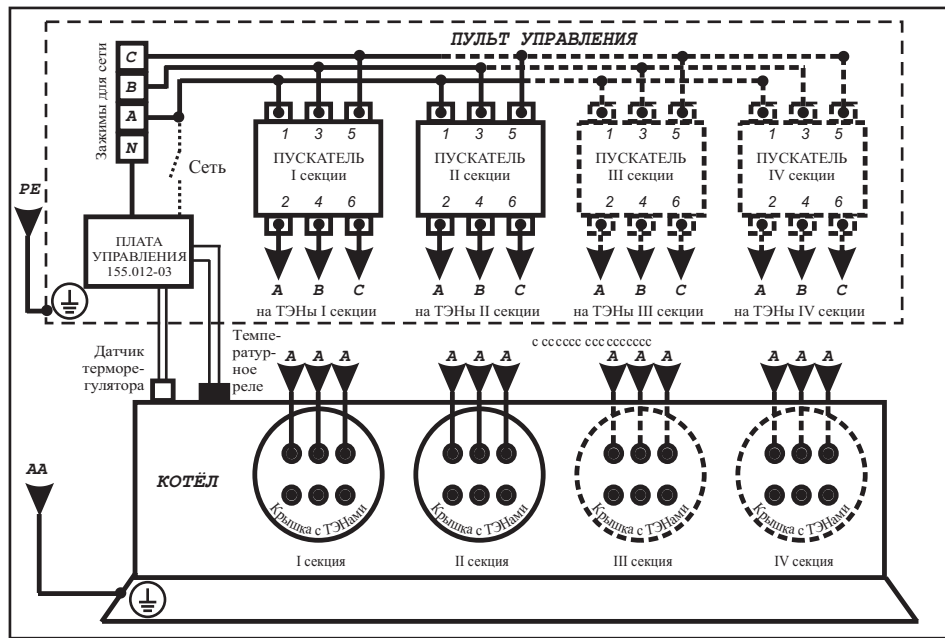

Подключение секций мощностью 24, 30 кВт

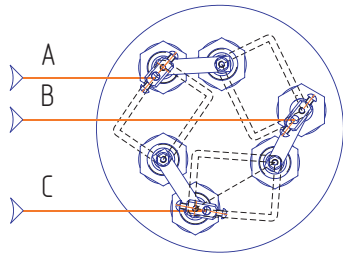

Подключение секций мощностью 12, 18 кВт

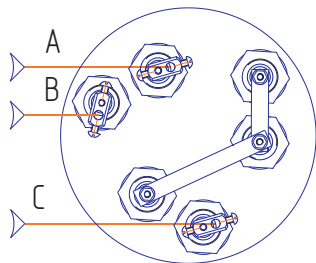


Рисунок 4 - Электрическая схема подключения

напряжение на пульт поступает. Загоревшийся сигнал *НАГРЕВ (ТЭН)* свидетельствует о том, что напряжение поступает и на ТЭНы I секции (ступени) котла. Если температура теплоносителя в котле выше 30 градусов, то напряжение на ТЭНы поступать не будет и световой сигнал *НАГРЕВ (ТЭН)* не загорится.

7.2.4 Выбор желаемого температурного режима теплоносителя осуществляется плавным вращением ручки терморегулятора *ТЕМПЕРАТУРА*.

7.2.5 Для ступенчатого повышения мощности прибора до номинальной величины, указанной в таблице 1, служат один (ЭПО-36; -42; -48; -54; -60) или два (ЭПО-72; -84) дополнительных выключателя (*II СТУПЕНЬ, III СТУПЕНЬ*).

Номинальная мощность каждой ступени указана в разделе 11.

7.2.6 При подключении к пульту управления ЭПО 36 - 60 (к клеммной колодке "РАЗЪЕМ X1") воздушного датчика температуры схема управления автоматически переключится на совместную работу с этим датчиком. При выборе датчика следует помнить, что при замыкании контакта датчика отопительный прибор отключается. Установите регулятор воздушного датчика на отметку необходимой для поддержания в помещении температуры. Ручку регулятора температуры теплоносителя на пульте управления прибора ЭПО выведите на отметку максимальной температуры. Далее включение и отключение прибора для поддержания заданной температуры будет происходить автоматически.

7.2.7 Допускается небольшой шум при работе пульта управления.

7.3 Порядок работы приборов ЭПО-96; -108; -120

7.3.1 Прибор управляется с пульта управления.

7.3.2 Перед включением прибора поставьте ручку терморегулятора *ТЕМПЕРАТУРА* вращением против часовой стрелки в крайнее левое положение.


7.3.3 Переключите выключатель *СЕТЬ* в положение *ВКЛ*. Загоревшийся световой сигнал *СЕТЬ* свидетельствует о том, что напряжение на пульт поступает. Переключите любой выключатель *СТУПЕНЬ* в положение *ВКЛ*. Загоревшийся сигнал *НАГРЕВ (ТЭН)* свидетельствует о том, что напряжение поступает и на ТЭНы одной из секций (ступеней) котла. Если температура теплоносителя в котле выше 30 градусов, то напряжение на ТЭНы поступать не будет и световой сигнал *НАГРЕВ (ТЭН)* не загорится.

7.3.4 Выбор желаемого температурного режима теплоносителя осуществляется плавным вращением ручки терморегулятора *ТЕМПЕРАТУРА*.

7.3.5 Для ступенчатого повышения мощности прибора до номинальной величины, указанной в таблице 1, служат четыре выключателя *СТУПЕНЬ*. Номинальная мощность каждой ступени указана в разделе 11.

7.3.6 Допускается небольшой шум при работе пульта управления.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

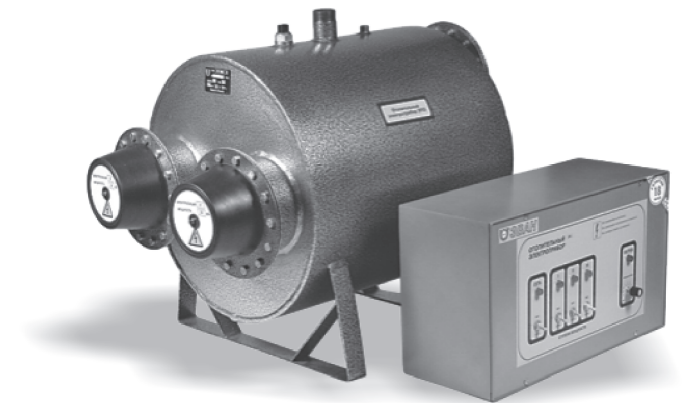

ЭПО 72-120
Класс «ПРОФЕССИОНАЛ»
ЭЛЕКТРОПРИБОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ



1 Общие указания

1.1 Электроприборы отопительные ЭПО -36; -42; -48; -54; -60; -72; -84; -96 ;-108; -120 УЗ ТУ3468-004-97567311-06 (в дальнейшем - прибор) являются стационарными отопительными приборами и предназначены для отопления жилых, бытовых, производственных, сельскохозяйственных и других помещений. Прибор может применяться совместно с другими источниками теплоснабжения в качестве основного или резервного.

Прибор предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией (отсутствие воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги) при температуре окружающего воздуха от +40 до минус 45 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при +25 °С.

1.2 Конструкция прибора постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве и не ухудшающие эксплуатационные качества прибора.

1.3 Прибор до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку прибора, удаление с него заводской смазки, пыли; осмотр прибора; проверку комплектности, качества прибора, наличия необходимой информации о приборе и о его изготовителе.

1.4 По требованию потребителя он должен быть ознакомлен с устройством и действием прибора, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.

1.5 Лицо, осуществляющее продажу, по требованию потребителя проверяет в его присутствии внешний вид прибора, его комплектность, правильность цены.

1.6 При передаче прибора в составе котла и пульта управления потребителю одновременно передается Руководство по эксплуатации (с указанием в нем даты и места продажи).

Вместе с прибором потребителю передается также товарный чек, в котором указываются наименование прибора и продавца, дата продажи и цена прибора, а также подпись лица, непосредственно осуществляющего продажу.

1.7 Продавец обязан предоставить потребителю информацию об организациях, выполняющих монтаж и подключение прибора. Монтаж и подключение прибора производится за отдельную плату.

2 Технические данные

2.1 По степени защиты от поражения электрическим током прибор соответствует I классу по ГОСТ Р МЭК 335-1-94.

2.2 Электропитание прибора осуществляется от электрической сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380 В с глухозаземленной нейтралью.

2.3 Основные технические данные приборов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Ед. изм.	Значение
Номинальная потребляемая мощность:		
ЭПО-36	кВт	36,0
ЭПО-42	кВт	42,0
ЭПО-48	кВт	48,0
ЭПО-54	кВт	54,0
ЭПО-60	кВт	60,0
ЭПО-72	кВт	72,0
ЭПО-84	кВт	84,0
ЭПО-96	кВт	96,0
ЭПО-108	кВт	108,0
ЭПО-120	кВт	120,0
Номинальное напряжение:	В	380 ± 38
Номинальная частота:	Гц	50 ± 1
Диапазон регулируемых температур теплоносителя в приборе	°С	30...85±3
Температура срабатывания аварийного температурного реле	°С	92±3
Отапливаемая площадь помещения при высоте потолка не более 2,7 м и I категории теплоизоляции, примерно:		
ЭПО-36	м ²	360
ЭПО-42	м ²	420
ЭПО-48	м ²	480
ЭПО-54	м ²	540
ЭПО-60	м ²	600
ЭПО-72	м ²	720
ЭПО-84	м ²	840
ЭПО-96	м ²	960
ЭПО-108	м ²	1080
ЭПО-120	м ²	1200

Дата	Характеристика выполненных работ	Адрес, № лицензии, подпись и печать исполнителя

Продолжение таблицы 1

Наименование	Ед. изм.	Значение
Габаритные размеры, не более:		
котла ЭПО-36; -42; -48; -54; -60 - смотри рисунок 1		
котла ЭПО-72; -84; -96; -108; -120 - смотри рисунок 2		
пульта управления:		
ЭПО-36	мм	180x380x210
ЭПО-42; -48; -54; -60	мм	185x430x310
ЭПО-72; -84	мм	230x500x305
ЭПО-96; -108; -120	мм	250x440x660
Масса, не более:		
котла:		
ЭПО-36; -42; -48; -54; -60	кг	37
ЭПО-72; -84; -96; -108; -120	кг	65
пульта управления:		
ЭПО-36;	кг	6
ЭПО-42;-48;-54;-60	кг	10
ЭПО-72; -84	кг	15
ЭПО-96; -108; -120	кг	20
Расход электроэнергии за 1 час работы прибора, не более:		
ЭПО-36	кВт	39,6
ЭПО-42	кВт	44,1
ЭПО-48	кВт	50,4
ЭПО-54	кВт	56,7
ЭПО-60	кВт	63,0
ЭПО-72	кВт	75,6
ЭПО-84	кВт	88,2
ЭПО-96	кВт	100,8
ЭПО-108	кВт	113,4
ЭПО-120	кВт	126,0

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входят:

- котёл 1 шт.
- пульт управления с платой 155.012-03 1 шт.
- руководство по эксплуатации ЛИТЯ.681936.001-12РЭ 1 шт.
- индивидуальная потребительская тара пульта управления 1 шт.

4 Устройство прибора

4.1 В состав прибора входят: котёл и пульт управления.

4.2 Котёл ЭПО -36; -42; -48; -54; -60 в соответствии с рисунком 1 состоит из следующих основных частей: корпуса (1) с входным (6) и выходным (7) патрубками $G1\frac{1}{4}$ ($G2$ по спецзаказу) и зажимом М8 для защитного проводника РЕ (8); аварийного термовыключателя с самовозвратом в виде температурного реле (4); датчика терморегулятора (5). По бокам корпуса (1) смонтированы две секции, состоящие из крышки (9) с тремя трубчатыми электронагревателями (ТЭН) (2) из нержавеющей стали каждая; выводы ТЭНов закрыты защитными кожухами (3).

Котёл ЭПО-72; -84; -96; -108; -120 в соответствии с рисунком 2 в основном отличается тем, что у него количество секций увеличено до трёх (ЭПО-72; -84) или четырёх (ЭПО-96; -108; -120).

4.3 Пульт управления состоит из корпуса с размещенной в нем аппаратурой управления. Из корпуса пульта выводится два шнура: один - с контактами датчика терморегулятора (5), второй - с контактами (красного цвета) для температурного реле (4).

В пульте управления ЭПО -36-60 установлена клеммная колодка "Разъем Х1" для подключения внешнего датчика температуры воздуха.

4.4 Электрическая схема подключения прибора изображена на рисунке 4 (у ЭПО -36; -42; -48; -54; -60 - по два пускателя и секции; ЭПО -72; -84 - по три пускателя и секции; у ЭПО -96; -108; -120 - по четыре пускателя и секции).

4.5 Принцип действия прибора основан на преобразовании электроэнергии в тепловую ТЭНами. При этом теплоноситель, омывающий ТЭНы, нагревается, и возникает его конвекция, которая обеспечивает естественную циркуляцию теплоносителя в системе отопления (см. п. 6.1.5).

Режим работы прибора - продолжительный.

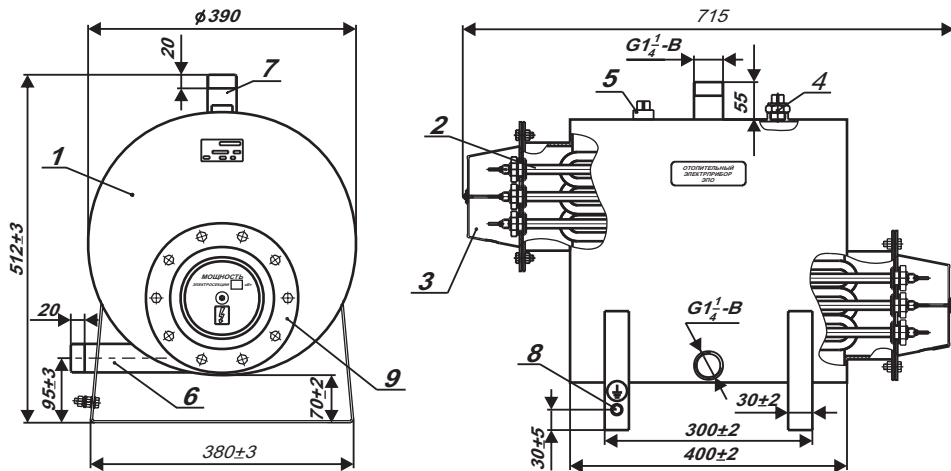


Рисунок 1

- 88 Череповец, "Аникор", тел. (8202) 28-21-95
- 89 Чита, "Электросила", тел. (3022) 32-18-66, 32-28-01
- 90 Ярославль, "Теплолюкс", тел. (4852) 40-85-66

13 Сведения о сертификации

Сертификат соответствия:

регистрационный № РОСС RU.АЯ74.В34195, выдан органом по сертификации ООО "Нижегородский центр сертификации" (ООО "Нижегородсертифика"), срок действия с 28.04.2011г. по 27.04.2014г. Соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 52161.1-2004, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р. п. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р. 4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Р. п. 5, 7).

14 Отметка о проведенных работах

Дата	Характеристика выполненных работ	Адрес, № лицензии, подпись и печать исполнителя

- 41 Липецк, «Сокол», тел. (4742) 28-00-48, 27-27-99
 42 Магнитогорск, «Теплотехник-БМ», тел. (3519) 22-15-19, 49-48-48
 43 Москва, «Электроавтоматика», тел. (495) 792-13-14
 44 Мурманск, «Коланга», тел. (8152) 25-15-75
 45 Набережные Челны, «Альянс Закамье» (8552) 369-379
 46 Нижний Новгород, «ТеплоСервис», тел. (831) 464-97-29
 47 Новокузнецк, «Кей Си Групп», тел. (3843) 74-12-80, 99-12-23
 48 Новосибирск, «Кей Си Групп», тел. (383) 2222-082, 2222-787
 49 Новосибирск, «Термоопт», тел. (383) 221-08-94, 217-17-09
 50 Омск, «Центральная служба сервиса», тел. (3812) 27-20-27, 324-324
 51 Оренбург, «Термо-сервис», тел. (3532) 53-77-77
 52 Павлодар, «Теплоимпорт-С», тел. (7182) 32-97-00
 53 Пермь, «Санмикс», тел. (342) 240-82-16, 277-11-30
 54 Пермь, «СТКС Пермь», тел. (342) 219-54-07, 219-54-08
 55 Пермь, «Гроссен-Групп», тел. (342) 212-99-88, 218-18-61
 56 Пермь, «Автономные системы», тел. (342) 25-999-77, 25-999-88
 57 Ростов-на-Дону, «Арсеналкомплект», тел. (863) 290-44-55, 290-45-26
 58 Ростов-на-Дону, «СТВ», тел. (863) 220-61-06
 59 Рыбинск, Торгово-сервисный центр «Индустрия», тел. (4855) 284-194, 28-333-5, 28-333-6, 25-16-42
 60 Самара, «Промис», тел. (846) 336-13-76, 201-12-25, 263-42-42
 61 Самара, «СК-Сервис-Самара» (846) 997-68-44
 62 Самара, «СМП-Сервис», тел. (846) 247-62-92, ф. 247-63-03
 63 Санкт-Петербург, «БалтРегионСервис», тел. (812) 444-20-37
 64 Санкт-Петербург, «Гидроснаб Сервис», тел. (812) 640-19-57
 65 Санкт-Петербург, «Логалюкс», тел. (812) 965-87-51
 66 Саратов, «Аланд Маркет», тел. (8452) 27-52-90, 27-18-36
 67 Смоленск, «Дункан-сервис» тел. (4812)35-08-88, 35-09-09
 68 Сыктывкар, «Спецэнерготехника плюс», тел. (8212) 200-800
 69 Сысерть, «ИП Бабушкин В.В. тел. (34374) 6-02-32, 2-86-66
 70 Тамбов, «Тамбовагропромкомплект», тел. (4752) 53-52-23
 71 Тольятти, «Лидер», тел. (8482) 22-22-75, 26-12-06
 72 Томск, «Кей Си Групп», тел. (3822) 55-01-01, 53-33-91
 73 Томск, «СовКо», тел. (3822) 516-948, 517-307
 74 Томск, «Теплосервис», тел. (3822) 30-30-90
 75 Тула, «Мир Промтехники», тел. (4872) 36-09-32, 40-40-25, 40-44-44
 76 Тюмень, «Вестер Центр», тел. (3452) 43-15-34, 43-53-35
 77 Тюмень, ИП Сабанцева Л. А., тел. (3452) 48-99-36
 78 Тюмень, «Тюменьгазсервис», тел. (3452) 43-03-19
 79 Улан-Удэ, М-Сервис, (3012) 46-76-54
 80 Ульяновск, ИП Мумлева Е. В., (8422) 73-29-19
 81 Уссурийск, «Страда», тел. (4234) 32-72-57
 82 Уфа, МТС-Сантехника, тел. (347) 228-53-57, 228-79-34
 83 Уфа, «Уфатеплосервис», тел. 8-903 354 86 53
 84 Хабаровск, «Гиперион», тел. (4212) 21-66-99
 85 Чебоксары, «Телерадиосервис», тел. (8352) 62-31-60, 62-15-63
 86 Чебоксары, «Юрат», тел. (8352) 66-27-54, 63-01-15
 87 Челябинск, «Тепловые системы», тел. (351) 260-14-90, 260-29-11

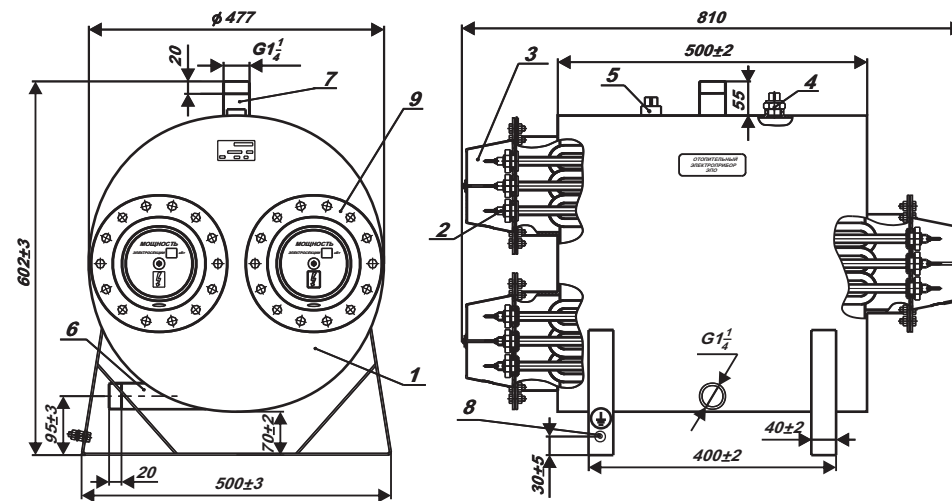


Рисунок 2.

5 Требования безопасности

5.1 Не производите самостоятельно разборку, техническое обслуживание и ремонт прибора. При обнаружении в приборе неисправностей вызывайте специалиста сервисного центра или организации, имеющей право на производство данных работ, зарегистрированной в соответствующих органах, и договор с изготовителем.

Любой ремонт прибора (включая гарантийный) оформляется соответствующей отметкой в разделе «Отметка о проведенных работах».

5.2 При эксплуатации прибора следует соблюдать следующие требования:

- подходы к прибору должны быть свободны от посторонних предметов;

- все токоведущие части прибора должны быть надежно закрыты;

- минимальное расстояние от прибора до сгораемых конструкций должно быть не менее 150 мм.

5.3 Прибор эксплуатируют с установленным в стационарной проводке автоматическим выключателем, имеющим значение по номинальному току (In), указанное в таблице 2, и уставку по току короткого замыкания (Ik.з.) = 3(In).

Таблица 2

Название прибора	Номинальный ток автоматического выключателя, А
ЭПО-36	63
ЭПО-42;-48	80
ЭПО-54	100
ЭПО-60	120
ЭПО-72	140
ЭПО-84	160
ЭПО-96;-108	200
ЭПО-120	250

5.4 Перед пробным включением прибора после подключения, технического обслуживания и (или) ремонта, следует убедиться в наличии у прибора защитного проводника РЕ.

5.5 Перед включением прибора следует убедиться в:
- отсутствии обрыва видимой части защитного проводника РЕ;

- отсутствии повреждений видимой части изоляции электропроводки и защитного проводника РЕ;

- отсутствии на видимых элементах прибора трещин, сколов, вмятин;

- отсутствии видимых утечек теплоносителя из прибора и системы отопления;

- отсутствии в системе отопления замерзшего теплоносителя;

- наличии теплоносителя в расширительной емкости.

5.6 Запрещается включать прибор при:

- при отсутствии у него защитного проводника РЕ.

- при наличии замерзшего теплоносителя в приборе или системе отопления;

- при отсутствии теплоносителя в расширительной емкости.

5.7 Запрещается эксплуатация прибора:

- без автоматического выключателя;

- во взрыво- и пожароопасных зонах;

- при отсутствии в расширительной емкости теплоносителя!

5.8 Запрещается эксплуатация прибора в помещениях с повышенной опасностью, характеризующихся наличием в них:

- особой сырости (наличие конденсата на потолке, стенах);

- токопроводящей пыли;

- химически активной среды (помещения, в которых постоянно или длительно содержатся или образуются отложения, действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудования).

5.9 **Внимание!** При эксплуатации прибора запрещается полностью или частично перекрывать шаровые вентили на входе и выходе из котла (см. рисунок 3).

5.10 Не допускайте скапливания пыли и грязи на приборе и попадания на него воды.

На время чистки прибора его необходимо отключить от электрической сети автоматическим выключателем, воду (грязь) собрать мягкой салфеткой, увлажненной поверхности дать высохнуть.

12.7 Изготовитель: ЗАО “ЭВАН”, Россия, 603024, г. Нижний Новгород, пер. Бойновский, д. 17, тел. (831) 220-32-00, 432-96-06, адрес производства: г. Нижний Новгород, 603024, пер. Бойновский, д. 17. Тел. (831) 220-32-00, 419-57-06, 432-96-06.

12.8 Поставщик: ЗАО “ЭВАН”, 603024, г. Нижний Новгород, пер. Бойновский, д. 17. Тел. (831) 220-32-00, 432-96-06, круглосуточный 8-910 388-2002.

12.9 Адреса сервисных центров на 28.02.2012г.:

- 1 Архангельск «Архпромкомплект», тел. (8182) 65-52-49
- 2 Архангельск «Беломорская Строительная Компания» (8184) 500-767
- 3 Астрахань, ИП Курятников С. А., тел.(8512) 36-32-33
- 4 Барнаул, “Кей Си Групп”, тел. (3852) 29-96-27, 62-48-17
- 5 Барнаул, “Профмонтаж сервис”, тел. (3852) 46-25-38
- 6 Белгород, “Белтеплоком” (ИП Ташеев), тел. (4722) 58-35-80, 36-46-91
- 7 Белгород, ООО “Теплотехника”, тел. (4722) 75-37-35, 75-37-75
- 8 Благовещенск, ИП Ветчинкин Ю. В., тел. (4162) 53-53-69
- 9 Брянск, ООО “Рембыттехника”, тел. (4832) 64-96-35
- 10 Владивосток “КонВент”, тел. (4232) 300-595, 499-466
- 11 Волгоград, “Гольфстрим”, тел. (8442) 90-22-44, 90-22-68
- 12 Волгоград, “Теплоимпорт-сервис”, тел. (8442) 93-09-05
- 13 Волжский, ООО ПКФ “Проф-Строй” (магазин “Одиссей”), тел. (8443) 27-20-32
- 14 Вологда, ИП Роголев А. Л., тел. 8-911 444 10 09
- 15 Воронеж, ”АКИ СтройГаз”, тел. (4732) 77-49-99, 77-48-99
- 16 Великий Новгород, ”СанТехСервис”, тел. (8162) 76-60-35
- 17 Екатеринбург, ”Водяной-Люкс”, тел. (343) 379-98-99
- 18 Екатеринбург, ”Предприятие ”ТАЭН”, тел. (343) 222-79-97
- 19 Иваново, “ПромТЭН”, (4942) 39-45-30, 39-45-62
- 20 Ижевск, ”Девятый трест”, тел. (3412) 75-33-66
- 21 Ижевск, “Тепло Люкс”, тел. (3412) 52-82-17, 52-38-68
- 22 Ижевск, “СЦ Комфорт”, тел. (3412) 235-003
- 23 Иркутск, “Новатор”, (ИП Белоусов Е. А.), тел. (3952) 564-945, 564-984
- 24 Иркутск, “ТеплоТЭН”, тел. (3952) 778-103, 778-351
- 25 Иркутск, «Хронос-плюс», тел. (3952) 23-45-04
- 26 Йошкар-Ола, “Лед и пламень”, (ИП Кольцов Э. А.), тел. (8362) 63-88-51
- 27 Казань, “ТатГазСельКомплект”, тел. (843) 55-77-971, 55-77-977
- 28 Кемерово, “Кей Си Групп”, тел. (3842) 377-099
- 29 Кемерово, “Спец Арм”, тел. (3842) 58-16-09, 33-67-07
- 30 Киров, “ВТК-Энерго”, тел. (8332) 35-16-00, 25-24-29
- 31 Киров, ”Кировская коммерческая компания”, т. (8332) ф. 273510, 273655
- 32 Киров, “Элгисс-Монтаж”, тел. (8332) 58-69-10, 58-68-90, 58-68-04
- 33 Кострома, “ПромТЭН”, тел. (4942) 39-45-30, 39-45-62
- 34 Краснодар, ”Аква-Юг”, тел. (861) 274-59-00, 274-62-02
- 35 Краснодар, ”Пайп-Мэн”, тел. (861) 274-22-88
- 36 Краснодар, ”СанТехСервис”, тел. (861) 262-46-80, 210-36-09
- 37 Краснодар, «Металлпласт», тел. (861) 279-44-99
- 38 Кропоткин, ”Округтепло”, тел. (86138) 6-15-76, 6-54-44
- 39 Красноярск, «СибСтройСервис», тел. (3912) 64-00-00, 74-66-99
- 40 Курск, ИП «Жонорев В.С.» тел. (4712) 52-05-84, 51-14-13

11 Свидетельство о приемке и продаже

Прибор ЭПО - _____ заводской № _____ / _____
(котел) (пульт)

Номинальная мощность: I ступени _____ кВт, II ступени _____ кВт,

III ступени _____ кВт, IV ступени _____ кВт (+5, минус 10%).

Соответствует ТУ3468-004-97567311-06

Дата выпуска _____ Цена _____

Штамп ОТК (клеймо упаковщика)

Продан _____ Дата продажи _____
(наименование продавца)

12 Гарантии изготовителя

12.1 Гарантийный срок эксплуатации прибора - 1,5 года от даты подключения, если подключение произведено не позднее 3 месяцев от даты продажи прибора. При более позднем подключении гарантийный срок эксплуатации прибора (1,5 года) исчисляется с момента продажи.

12.2 Покупатель-пользователь под угрозой потери гарантийных прав обязан поручить установку прибора и пусконаладочные работы организации, имеющей право на производство данных работ, зарегистрированной в соответствующих органах, и получить запись в разделе “Отметка о проведенных работах”, подтверждающую проведение этих работ.

12.3 Гарантийные обязательства распространяются на дефекты изделия, возникшие по вине завода-изготовителя.

12.4 Рекламации на работу прибора не принимаются, бесплатный ремонт и замена не производятся в следующих случаях:

- параметры электрической сети не соответствуют требуемым значениям;
- отсутствует зануление (заземление) прибора;
- качество теплоносителя (воды) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074.01;

- нарушение потребителем требований Руководства по эксплуатации;

- ремонт прибора потребителем без привлечения работника сервисной службы;

- утеряно Руководство по эксплуатации.

12.5 При обнаружении неисправностей в приборе потребитель обязан вызвать работника сервисной службы. Решение о гарантийной или платной форме выполнения ремонта в течении гарантийного срока принимается работником сервисной службы после установления причин неисправности.

12.6 Гарантийный ремонт прибора оформляется соответствующей записью в разделе “Отметка о проведенных работах”.

5.11 В процессе эксплуатации прибора необходимо следить за наличием теплоносителя в расширительной емкости отопительной системы.

5.12 **Внимание!** При наличии признаков ухудшения качества зануления (пощипывание при касании к металлическим частям прибора, трубам системы отопления), появлении искр, открытого пламени и дыма из прибора, если прибор сильно гудит (дребезжит), других неисправностей или отклонений от нормальной работы, необходимо:

а) немедленно отключить прибор от электрической сети автоматическим выключателем;

б) если при этом существует возможность замерзания теплоносителя в системе отопления, то его необходимо слить.

в) вызвать специалиста из сервисного центра или организации, зарегистрированной в соответствующих органах имеющей право на производство данных работ и договор с изготовителем.

6 Подготовка к работе

6.1 Монтаж и подключение

6.1.1 Подключение к сети осуществляется в установленном порядке.

6.1.2 Монтаж и подключение прибора осуществляется исключительно организацией (организациями), имеющей право на производство данных работ, зарегистрированной в соответствующих органах.

6.1.3 Организации (организация), выполняющие монтаж и подключение, делают соответствующую запись в разделе “Отметка о проведенных работах”.

6.1.4 Пуско-наладочные работы предусматривают:

- подключение электроотопительного котла к системе отопления;
- подключение электроотопительного котла к электрической сети;
- заполнение системы теплоносителем;
- удаление воздуха из системы отопления;
- доведение давления до нормы согласно требованиям настоящего руководства по эксплуатации (при использовании экспанзомата);
- пробный пуск;
- регулировку системы и запорной арматуры;
- инструктаж потребителя по правилам эксплуатации с отметкой в разделе “Отметка о проведенных работах”.

6.1.5 Перед монтажом котла проверьте правильность и качество монтажа системы отопления.

Трубы системы отопления в соответствии с рисунком 3 должны быть расположены так, чтобы способствовать естественной циркуляции теплоносителя. При этом максимальный уровень теплоносителя не должен превышать 30 метров от уровня котла (рабочее давление в котле не выше 0,3 МПа).

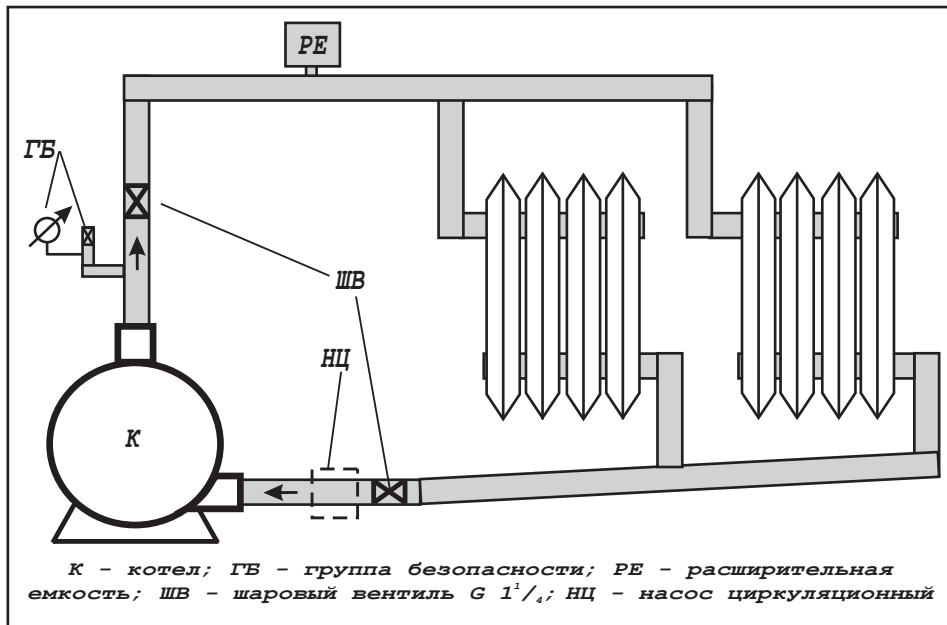


Рисунок 3 - Примерная схема системы отопления

В системе отопления необходимо использовать циркуляционный насос, установленный в соответствии с рисунком 3.

Система отопления должна обязательно иметь расширительную емкость, сообщающуюся с атмосферой. При использовании расширительной емкости мембранного типа (экспанзомата) на выходе из прибора перед шаровым вентилем должна устанавливаться группа безопасности, включающая всея предохранительный клапан, рассчитанный на давление не более 0,4 МПа, манометр и автоматический воздухоотводчик.

Установку экспанзомата производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации экспанзомата!

Так как при срабатывании предохранительного клапана возможен выброс теплоносителя или пара через его дренажное отверстие, необходимо к этому отверстию выполнить слив в канализационную систему, защищающий от этих факторов.

6.1.6 На входе и выходе из котла в соответствии с рисунком 3 устанавливаются шаровые вентили применяемые при демонтаже, ремонте и техническом обслуживании прибора.

Установка запорной арматуры на трубопроводе, соединяющем расширительную емкость с системой отопления, запрещается!

6.1.7 Давление опрессовки системы отопления с котлом после монтажа - не более 0,6 МПа.

6.1.8 Котёл должен быть смонтирован в горизонтальном положении (выходной патрубок - вверху).

Пульт управления монтируется вертикально на высоте 1,4 - 1,7 м от пола на стенах и конструкциях, в хорошо освещенных помещениях.

8.5 Наиболее оптимальным вариантом для потребителя является заключение договора на техническое обслуживание в течение всего срока службы прибора, с одной из организаций, предложенных продавцом.

8.6 Все сведения о техническом обслуживании прибора оформляются "Актом о проведенных работах" и соответствующей записью в разделе "Отметка о проведенных работах".

9 Правила хранения и транспортирования

9.1 Хранить прибор необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом при температуре не выше +40 °С и не ниже минус 50 °С, относительной влажности не более 80 % при +25 °С.

9.2 Прибор можно транспортировать любым видом закрытого транспорта с обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов.

10 Возможные неисправности и методы их устранения

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Прибор не включается.	Неправильное подключение прибора к электрической сети.	Проверить правильность подключения прибора в соответствии с рисунком 4. Обратить особое внимание на правильность подключения защитного проводника (РЕ) и нулевого рабочего проводника (N).
	Нарушение целостности подводящей электропроводки.	Проверить целостность подводящей электропроводки.
	Отсутствие электрического контакта в местах соединения подводящей электропроводки к клеммам прибора.	Проверить качество контактных соединений подводящей электропроводки к клеммам прибора. При необходимости зачистить места контакта.
При работе прибора сильно гудит (дрезжит) магнитная система пускателя.	Напряжение в электрической сети ниже указанного в таблице 1.	Обратиться в энергоснабжающую организацию, к электрическим сетям которой произведено подключение.

7.4 Окончание работы

7.4.1 По окончании работы установить ручку терморегулятора **ТЕМПЕРАТУРА** вращением против часовой стрелки в крайнее левое положение и последовательно переключить выключатели **IV СТУПЕНЬ**, **III СТУПЕНЬ**, **II СТУПЕНЬ**, **I СТУПЕНЬ** в положение **ОТКЛ.**

7.4.2 При выводе прибора из эксплуатации на длительное время необходимо отключить аппарат защиты.

7.4.3 Во избежание усиленной коррозии деталей котла и отопительной системы после его отключения не рекомендуется сливать теплоноситель из котла и системы (если нет опасности замерзания теплоносителя в системе).

8 Техническое обслуживание

Внимание! Безопасное и надежное функционирование прибора зависит от его правильного и своевременного технического обслуживания, которое должно осуществляться исключительно организацией, имеющей право на соответствующий вид работ.

8.1 Первое техническое обслуживание проводится в течении одного месяца после окончания гарантийного срока эксплуатации. Последующие технические обслуживания проводятся перед началом отопительного сезона, но не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание и ремонтные работы производить при отключенном напряжении!

8.2 При проведении первого технического обслуживания (в случае, если монтаж и обслуживание проводятся разными организациями) следует убедиться в том, что монтаж и подключение выполнены в соответствии с требованиями настоящего руководства. Выявленные отклонения устранить.

8.3 При техническом обслуживании прибора производится его осмотр, устранение накипи на ТЭНах, замер сопротивления изоляции ТЭНов, ревизия пускателей, а также проверка целостности защитного проводника РЕ и надежности его присоединений. Порядок и способы выполнения указанных работ организация, их выполняющая, должна согласовать с изготовителем.

После проведения технического обслуживания подготовка и пуск прибора в работу должны производиться с соблюдением всех требований настоящего руководства.

8.4 Назначенный срок службы прибора, установленный изготовителем - 5 лет от даты подключения, если подключение произведено не позднее 3 месяцев от даты продажи прибора.

По истечении назначенного срока службы необходимо вызвать специалиста сервисного центра, который проводит освидетельствование прибора и определяет возможность и условия его дальнейшей эксплуатации. При несоблюдении указанного требования вся ответственность за последствия, возникшие в процессе эксплуатации прибора после окончания срока его службы, возлагается на потребителя.

6.1.9 Подключение пульта управления к электрической сети производится в соответствии с ПУЭ и ППБ и только через автоматический выключатель (см. п. 5.3.).

Сечение медной токопроводящей жилы кабеля или проводов, применяемых для подключения, выбирается в соответствии с таблицей 3.

6.1.10 Подключение секций котла к пульту управления осуществляется согласно ПУЭ и ППБ в соответствии с рисунком 4, с учетом следующего:

- сечение медной токопроводящей жилы кабеля или проводов, применяемых для подключения - 10мм²;

- при подтягивании контактов на ТЭНах не допускается проворачивание контактных стержней в корпусе ТЭНов;

- контакты шнуров датчика терморегулятора и температурного реле осторожно, без больших усилий, вставляются в гнезда зажимов до упора (при этом контакты шнуров надеваются соответственно на контакты датчика и реле и не должны выступать из гнезд).

6.2 Заполнение отопительной системы

6.2.1 В качестве теплоносителя разрешается использовать воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, или низкотемпературную (незамерзающую при минус 45 °С) жидкость, имеющую температуру кипения не ниже 100 °С, без механических примесей и сертифицированную в качестве теплоносителя для систем отопления..

6.2.2 При заполнении системы отопления необходимо обеспечить отсутствие в ней незаполненных пустот.

7 Порядок работы

7.1 Включение прибора

7.1.1 Проверьте наличие теплоносителя в системе.


7.1.2 Перед включением прибора необходимо проверить автоматический выключатель: если он отключен - включить.

7.2 Порядок работы приборов ЭПО-36;-42;-48;-54;-60;-72;-84


7.2.1 Прибор управляется с пульта управления.

7.2.2 Перед включением прибора поставьте ручку терморегулятора **ТЕМПЕРАТУРА** вращением против часовой стрелки в крайнее левое положение.

7.2.3 Переключите выключатель **I СТУПЕНЬ** в положение **ВКЛ.** Загоревшийся световой сигнал **СЕТЬ** свидетельствует о том, что

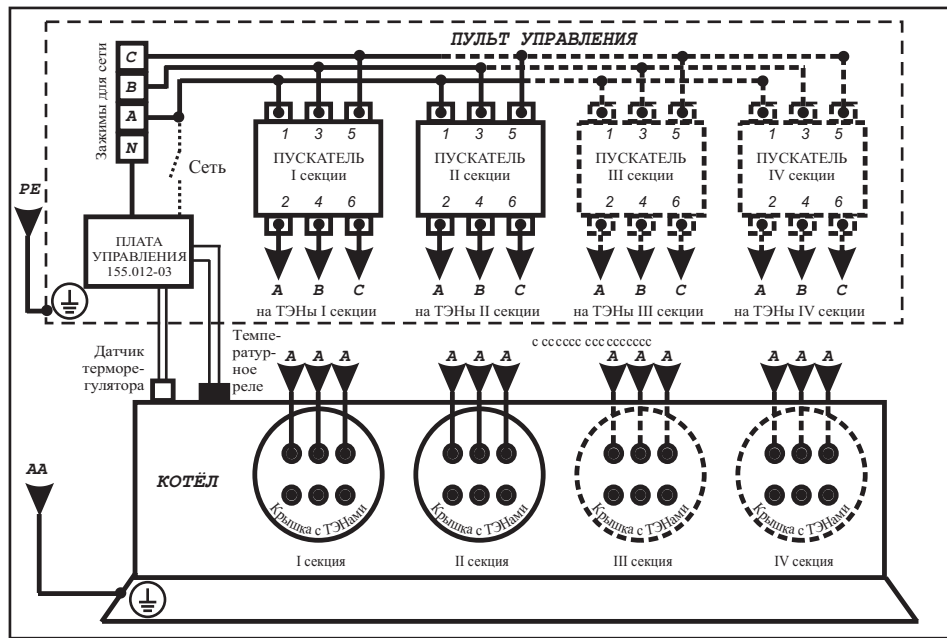

Подключение секций мощностью 24, 30 кВт

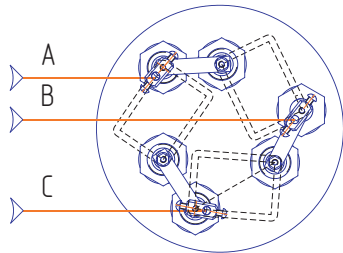

Подключение секций мощностью 12, 18 кВт

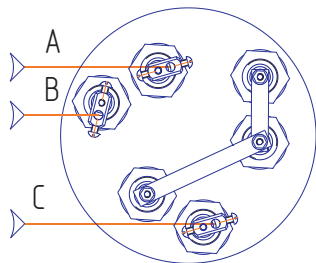


Рисунок 4 - Электрическая схема подключения

напряжение на пульт поступает. Загоревшийся сигнал *НАГРЕВ (ТЭН)* свидетельствует о том, что напряжение поступает и на ТЭНы I секции (ступени) котла. Если температура теплоносителя в котле выше 30 градусов, то напряжение на ТЭНы поступать не будет и световой сигнал *НАГРЕВ (ТЭН)* не загорится.

7.2.4 Выбор желаемого температурного режима теплоносителя осуществляется плавным вращением ручки терморегулятора *ТЕМПЕРАТУРА*.

7.2.5 Для ступенчатого повышения мощности прибора до номинальной величины, указанной в таблице 1, служат один (ЭПО-36; -42; -48; -54; -60) или два (ЭПО-72; -84) дополнительных выключателя (*II СТУПЕНЬ, III СТУПЕНЬ*).

Номинальная мощность каждой ступени указана в разделе 11.

7.2.6 При подключении к пульту управления ЭПО 36 - 60 (к клеммной колодке "РАЗЪЕМ X1") воздушного датчика температуры схема управления автоматически переключится на совместную работу с этим датчиком. При выборе датчика следует помнить, что при замыкании контакта датчика отопительный прибор отключается. Установите регулятор воздушного датчика на отметку необходимой для поддержания в помещении температуры. Ручку регулятора температуры теплоносителя на пульте управления прибора ЭПО выведите на отметку максимальной температуры. Далее включение и отключение прибора для поддержания заданной температуры будет происходить автоматически.

7.2.7 Допускается небольшой шум при работе пульта управления.

7.3 Порядок работы приборов ЭПО-96; -108; -120

7.3.1 Прибор управляется с пульта управления.

7.3.2 Перед включением прибора поставьте ручку терморегулятора *ТЕМПЕРАТУРА* вращением против часовой стрелки в крайнее левое положение.

7.3.3 Переключите выключатель *СЕТЬ* в положение *ВКЛ*. Загоревшийся световой сигнал *СЕТЬ* свидетельствует о том, что напряжение на пульт поступает. Переключите любой выключатель *СТУПЕНЬ* в положение *ВКЛ*. Загоревшийся сигнал *НАГРЕВ (ТЭН)* свидетельствует о том, что напряжение поступает и на ТЭНы одной из секций (ступеней) котла. Если температура теплоносителя в котле выше 30 градусов, то напряжение на ТЭНы поступать не будет и световой сигнал *НАГРЕВ (ТЭН)* не загорится.

7.3.4 Выбор желаемого температурного режима теплоносителя осуществляется плавным вращением ручки терморегулятора *ТЕМПЕРАТУРА*.

7.3.5 Для ступенчатого повышения мощности прибора до номинальной величины, указанной в таблице 1, служат четыре выключателя *СТУПЕНЬ*. Номинальная мощность каждой ступени указана в разделе 11.

7.3.6 Допускается небольшой шум при работе пульта управления.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭПО-3-300-480
Класс «ПРОФЕССИОНАЛ»
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ



Внимание! Безопасное и надежное функционирование прибора зависит от его правильного монтажа и подключения, которые должны быть согласованы потребителем со следующими контролирующими органами:

- энергосберегающей организацией, к электрическим сетям которой производится подключение;
- местным органом Энергонадзора

Дата	Характеристика выполненных работ	Адрес, № лицензии, подпись и печать исполнителя

1 Общие указания

1.1 Электроприборы отопительные ЭПО-3-300; -360; -420; -480 УХЛ4 ТУ 3468-007-97567311-06 (в дальнейшем - прибор) являются стационарными отопительными приборами и предназначены для отопления жилых, бытовых, производственных, сельскохозяйственных и других помещений. Прибор может применяться совместно с другими источниками теплоснабжения в качестве основного или резервного. Прибор предназначен для эксплуатации в помещениях (объемах) с естественной вентиляцией (отсутствие атмосферных осадков, отсутствие конденсации влаги) при температуре окружающего воздуха от +35 до +1⁰С и относительной влажности воздуха до 80% при +25⁰С.

1.2 Конструкция прибора постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве и не ухудшающие эксплуатационные качества прибора.

1.3 По требованию потребителя он должен быть ознакомлен с устройством и действием прибора, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.

1.4 Лицо, осуществляющее продажу, по требованию потребителя проверяет в его присутствии внешний вид прибора, его комплектность, наличие относящегося к нему Руководства по эксплуатации, правильность цены.

1.5 При продаже прибора потребителю одновременно передается Руководство по эксплуатации с указанием в нем даты, места продажи, заверенное печатью продавца.

1.6 Продавец обязан предоставить потребителю информацию об организациях, выполняющих монтаж и подключение прибора. Монтаж и подключение прибора производится за отдельную плату.

2 Технические данные

2.1 По степени защиты от поражения электрическим током прибор соответствует I классу по ГОСТ Р 52161.1-2004.

2.2 Электропитание прибора осуществляется от электрической сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380В с глухозаземленной нейтралью.

2.3 Основные технические данные приборов приведены в табл. 1.

14 Отметка о проведенных работах

Таблица 1

Наименование	Ед. изм.	Значение
Диапазон регулируемых температур теплоносителя в приборе	°C	35...85 ₊₃
Температура срабатывания аварийного температурного реле	°C	92 ± 3
Давление срабатывания аварийного датчика минимального давления	МПа	0,08 _{+0,02}
Давление срабатывания аварийного датчика максимального давления	МПа	0,35 _{+0,02}
Мощность подключаемого циркуляционного насоса, не более	кВт	10
Производительность циркуляционного насоса, не менее	л/сек	6
Рабочее давление:	МПа	0,1-0,3
Давление срабатывания предохранительного клапана:	МПа	0,4 _{+0,02}
Подсоединение к отопительной системе	Фланцевое	
Подсоединение к электропитанию	TN или TT	

Таблица 2

Обозначение прибора	Номинальная потребляемая мощность, кВт	Номинальное напряжение, В	Номинальная частота, Гц	Расход электроэнергии за 1 час работы, (не более), кВт/час
ЭПО-3-300	300 ⁺¹⁵ ₋₃₀	380 ₊₃₈	50	315
ЭПО-3-360	360 ⁺¹⁸ ₋₃₆			378
ЭПО-3-420	420 ⁺²¹ ₋₄₂			441
ЭПО-3-480	480 ⁺²⁴ ₋₄₈			504

Таблица 3

Обозначение прибора	Кол-во ступеней мощности	Кол-во секций	Мощность секций, кВт	Кол-во блоков ТЭН	Мощность блока ТЭН, кВт
ЭПО-3-300	4	8	45x4+30x4	20	15
ЭПО-3-360			45x8	24	
ЭПО-3-420			60x4+45x4	28	
ЭПО-3-480			60x8	32	

Дата	Характеристика выполненных работ	Адрес, № лицензии, подпись и печать исполнителя

- 61 Самара, «СК-Сервис-Самара» (846) 997-68-44
 62 Самара, «СМП-Сервис», тел. (846) 247-62-92, ф. 247-63-03
 63 Санкт-Петербург, «БалтРегионСервис», тел. (812) 444-20-37
 64 Санкт-Петербург, «Гидроснаб Сервис», тел.(812) 640-19-57
 65 Санкт-Петербург, «Логалиукс», тел. (812) 965-87-51
 66 Саратов, «Аланд Маркет», тел. (8452) 27-52-90, 27-18-36
 67 Смоленск, «Дункан-сервис» тел. (4812)35-08-88, 35-09-09
 68 Сыктывкар, «Спецэнерготехника плюс», тел. (8212) 200-800
 69 Сысерть, «ИП Бабушкин В.В. тел. (34374) 6-02-32, 2-86-66
 70 Тамбов, «Тамбовагропромкомплект», тел. (4752) 53-52-23
 71 Тольятти, «Лидер», тел. (8482) 22-22-75, 26-12-06
 72 Томск, «Кей Си Групп», тел. (3822) 55-01-01, 53-33-91
 73 Томск, «СовКо», тел. (3822) 516-948, 517-307
 74 Томск, «Теплосервис», тел. (3822) 30-30-90
 75 Тула, «Мир Промтехники», тел. (4872) 36-09-32, 40-40-25, 40-44-44
 76 Тюмень, «Вестер Центр», тел. (3452) 43-15-34, 43-53-35
 77 Тюмень, ИП Сабанцева Л. А., тел. (3452) 48-99-36
 78 Тюмень, «Тюменьгазсервис», тел. (3452) 43-03-19
 79 Улан-Удэ, М-Сервис, (3012) 46-76-54
 80 Ульяновск, ИП Мумлева Е. В., (8422) 73-29-19
 81 Уссурийск, «Страда», тел. (4234) 32-72-57
 82 Уфа, МТС-Сантехника, тел. (347) 228-53-57, 228-79-34
 83 Уфа, «Уфатеплосервис», тел. 8-903 354 86 53
 84 Хабаровск, «Гидромакс» тел. (4162) 52-35-53
 85 Хабаровск, «Гиперион», тел. (4212) 21-66-99
 86 Чебоксары, «Телерадиосервис», тел. (8352) 62-31-60, 62-15-63
 87 Чебоксары, «Юрат», тел. (8352) 66-27-54, 63-01-15
 88 Челябинск, «Тепловые системы», тел. (351) 260-14-90, 260-29-11
 89 Череповец, «Аникор», тел. (8202) 28-21-95
 90 Чита, «Электросила», тел. (3022) 32-18-66, 32-28-01
 91 Ярославль, «Теплолюкс», тел. (4852) 40-85-66

13 Сведения о сертификации

Сертификат соответствия:

регистрационный № РОСС RU.АЯ74.В34195, выдан органом по сертификации ООО «Нижегородский центр сертификации» (ООО «Нижегородсертифика»), срок действия с 28.04.2011г. по 27.04.2014г. Соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 52161.1-2004, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р. р. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р. 4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Р. р. 5, 7).

Таблица 4

Отапливаемая площадь помещения при высоте потолка не более 2,7 м и I категории теплоизоляции, примерно:		
ЭПО-3-300	м ²	3000
ЭПО-3-360	м ²	3600
ЭПО-3-420	м ²	4200
ЭПО-3-480	м ²	4800
Габаритные размеры прибора (ширина, высота, глубина), не более		мм 1360x905x1060
Масса прибора, не более:		кг 380

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входят:

- прибор ЭПО-3. 1 шт.
- руководство по эксплуатации *ЛИТЯ.681936.03ОРЭ* 1 шт.
- модуль съемный 1 шт.
- манометр 1 шт.
- фланец 2 шт.
- крепежный болт М16 с гайкой для фланцев . 24 шт.
- хомут червячный 1 шт.
- комплект внешних шин 1 компл.
- комплект декоративных винтов М12 1 компл.
- индивидуальная потребительская тара . . 1 шт.

4 Устройство прибора

4.1 Конструкция прибора

4.1.1 В состав прибора (рисунок 1) входят: котёл в теплоизоляции (1), установленный внутри каркаса (2) из труб прямоугольного сечения, блок коммутации (3), блок управления (см.п.4.1.4.), панель подключения внешних устройств (4), шина заземления (5), навесные защитные панели (6).

4.1.2 Котел имеет входной (7) и выходной (8) патрубки. Присоединительные размеры фланцев патрубков приведены на рисунке 4. В корпусе котла установлены воздухоотводчик с дренажной трубкой (26) и контрольные датчики: аварийный самовозвратный термовыключатель (9) в виде температурного реле, аварийные реле минимального (10) и максимального (11) давления.

На входном и выходном патрубках установлены рабочие температурные датчики (12) для контроля температуры теплоносителя. Нагревательные элементы в виде блоков ТЭН (13) расположены по бокам котла. Количество блоков определяется номинальной мощностью прибора и приведено в таблице 3.

4.1.3 Блок коммутации обеспечивает подачу электроэнергии на нагревательные элементы. В блок коммутации входят автоматические выключатели (14), электромагнитные пускатели (15) и внутренние шинопроводы (16). Все эти элементы расположены на общей изоляционной панели. Электропитание на блок коммутации подается через внешние шинопроводы (17) и входные контактные зажимы (18).

4.1.4 Блок управления состоит из корпуса (19) с размещенной в нем платой управления (20) и панели управления (21). Элементы панели управления показаны на рисунке 2. На панели управления расположены: выключатель СЕТЬ с подсветкой, четыре выключателя ступеней мощности I, II, III, IV с подсветкой, кнопка СБРОС, ручка терморегулятора ТЕМПЕРАТУРА, индикатор зелёного цвета НАГРЕВ, два индикатора красного цвета КОНТАКТ и ОТКАЗ.

4.1.5 Панель подключения внешних устройств включает в себя два клеммника. Четырехконтактный клеммник (22 рис.3) для подключения по питанию внешнего трехфазного циркуляционного насоса и ввода в прибор рабочего нуля (цепи управления 220В). Восьмиконтактный клеммник (23 рис.3) для подключения внешних устройств. Кабель насоса закрепляется с помощью скобы (27). Места подключения обозначены с помощью аппликаций.

4.1.6 Шина заземления для подключения защитного проводника РЕ выполнена из меди.

4.1.7 Вышеперечисленные элементы закрыты защитными панелями, навешенными на каркас и зафиксированными снизу винтами (25).

4.1.8 В состав прибора входит также съемный модуль (28), на котором смонтированы реле протока (29), предохранительный клапан (30) с патрубком для подключения дренажной трубки воздухоотводчика и дренажной системы самого предохранительного клапана. На модуль устанавливается манометр (31) из комплекта поставки.

4.1.9 Фланцы (Рис.4) входят в комплект поставки и служат для подключения прибора к системе отопления.

4.1.10 Габаритные и присоединительные размеры прибора приведены на Рис.4, 5.

- 14 Воронеж, "АКИ СтройГаз", тел. (4732) 77-49-99, 77-48-99
- 15 Великий Новгород, "СанТехСервис", тел. (8162) 76-60-35
- 16 Екатеринбург, "Сантехклуб", тел. (343) 379-98-99
- 17 Екатеринбург, "Предприятие "ТАЭН", тел. (343) 222-79-97
- 18 Иваново, "ПромТЭН", (4942) 39-45-30, 39-45-62
- 19 Ижевск, "Девятый трест", тел. (3412) 75-33-66
- 20 Ижевск, "Тепло Люкс", тел. (3412) 52-82-17, 52-38-68
- 21 Ижевск, "СЦ Комфорт", тел. (3412) 235-003
- 22 Иркутск, "Новатор", (ИП Белоусов Е. А.), тел. (3952) 564-945, 564-984
- 23 Иркутск, "ТеплоТЭН", тел. (3952) 778-103, 778-351
- 24 Иркутск, «Хронос-плюс», тел. (3952) 23-45-04
- 25 Йошкар-Ола, "Лед и пламень", (ИП Кольцов Э. А.), тел. (8362) 63-88-51
- 26 Казань, "ТатГазСельКомплект", тел. (843) 55-77-971, 55-77-977
- 27 Кемерово, "Кей Си Групп", тел. (3842) 377-099
- 28 Кемерово, "Спец Арм", тел. (3842) 58-16-09, 33-67-07
- 29 Киров, "ВТК-Энерго", тел. (8332) 35-16-00, 25-24-29
- 30 Киров, "Кировская коммерческая компания", т. (8332) ф. 273510, 273655
- 31 Киров, "Элгисс-Монтаж", тел. (8332) 58-69-10, 58-68-90, 58-68-04
- 32 Кострома, "ПромТЭН", тел. (4942) 39-45-30, 39-45-62
- 33 Краснодар, "Аква-Юг", тел. (861) 274-59-00, 274-62-02
- 34 Краснодар, "Пайп-Мэн", тел. (861) 274-22-88
- 35 Краснодар, "СанТехСервис", тел. (861) 262-46-80, 210-36-09
- 36 Краснодар, «Металлпласт», тел. (861) 279-44-99
- 37 Кропоткин, "Округтепло", тел. (86138) 6-15-76, 6-54-44
- 38 Красноярск, "СибСтройСервис", тел. (3912) 64-00-00, 74-66-99
- 39 Курск, ИП «Коноров В.С.» тел. (4712) 52-05-84, 51-14-13
- 40 Липецк, «Сокол», тел. (4742) 28-00-48, 27-27-99
- 41 Магнитогорск, "Теплотехник-БМ", тел. (3519) 22-15-19, 49-48-48
- 42 Москва, "Электроавтоматика", тел. (495) 792-13-14
- 43 Мурманск, "Коланга", тел. (8152) 25-15-75
- 44 Набережные Челны, «Альянс Закамье» (8552) 369-379
- 45 Нижний Новгород, "ТеплоСервис", тел. (831) 464-97-29
- 46 Новокузнецк, "Кей Си Групп", тел. (3843) 74-12-80, 99-12-23
- 47 Новосибирск, "Кей Си Групп", тел. (383) 2222-082, 2222-787
- 48 Новосибирск, "Термоопт", тел. (383) 221-08-94, 217-17-09
- 49 Омск, "Центральная служба сервиса", тел. (3812) 27-20-27, 324-324
- 50 Оренбург, "Термо-сервис", тел. (3532) 53-77-77
- 51 Павлодар, «Теплоимпорт-С», тел. (7182) 32-97-00
- 52 Пермь, "Санмикс", тел. (342) 240-82-16, 277-11-30
- 53 Пермь, "СТКС Пермь", тел. (342) 219-54-07, 219-54-08
- 54 Пермь, "Троссен-Групп", тел. (342) 212-99-88, 218-18-61
- 55 Пермь, "Автономные системы", тел. (342) 25-999-77, 25-999-88
- 56 Псков, «Инстал» (8112) 69-15-90, 69-15-35
- 57 Ростов-на-Дону, "Арсеналкомплект", тел. (863) 290-44-55, 290-45-26
- 58 Ростов-на-Дону, "СТВ", тел. (863) 220-61-06
- 59 Рыбинск, Торгово-сервисный центр "Индустрия", тел. (4855) 284-194, 28-333-5, 28-333-6, 25-16-42
- 60 Самара, "Промис", тел. (846) 336-13-76, 201-12-25, 263-42-42

12 Гарантии изготовителя

12.1 Гарантийный срок эксплуатации прибора - 1,5 года от даты подключения, если подключение произведено не позднее 3 месяцев от даты продажи прибора. При более позднем подключении гарантийный срок эксплуатации прибора (1,5 года) исчисляется с момента продажи.

12.2 Покупатель-пользователь под угрозой потери гарантийных прав обязан поручить установку прибора и пусконаладочные работы организации, имеющей право на производство данных работ, зарегистрированной в соответствующих органах, и получить запись в разделе "Отметка о проведенных работах", подтверждающую проведение этих работ.

12.3 Гарантийные обязательства распространяются на дефекты изделия, возникшие по вине завода-изготовителя.

12.4 Рекламации на работу прибора не принимаются, бесплатный ремонт и замена не производятся в следующих случаях:

- параметры электрической сети не соответствуют требуемым значениям;
- отсутствует зануление (заземление) прибора;
- качество теплоносителя (воды) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074.01;

12.5 При обнаружении неисправностей в приборе потребитель обязан вызвать работника сервисной службы. Решение о гарантийной или платной форме выполнения ремонта в течении гарантийного срока принимается работником сервисной службы после установления причин неисправности.

12.6 Гарантийный ремонт прибора оформляется соответствующей записью в разделе "Отметка о проведенных работах".

12.7 Изготовитель: ЗАО "ЭВАН", Россия, 603024, г. Нижний Новгород, пер. Бойновский, д. 17, тел. (831) 220-32-00, 432-96-06, адрес производства: г. Нижний Новгород, 603024, пер. Бойновский, д. 17. Тел. (831) 220-32-00, 419-57-06, 432-96-06.

12.8 Поставщик: ЗАО "ЭВАН", 603024, г. Нижний Новгород, пер. Бойновский, д. 17. Тел. (831) 220-32-00, 432-96-06, круглосуточный 8-910 388-2002.

12.9 Адреса сервисных центров на 1.08.2012г.:

- 1 Архангельск «Архпромкомплект», тел. (8182) 65-52-49
- 2 Архангельск «Беломорская Строительная Компания» (8184) 500-767
- 3 Астрахань, ИП Курятников С. А., тел.(8512) 36-32-33
- 4 Барнаул, "Кей Си Групп", тел. (3852) 29-96-27, 62-48-17
- 5 Барнаул, "Профмонтаж сервис", тел. (3852) 46-25-38
- 6 Белгород, "Белтеплоком" (ИП Ташеев), тел. (4722) 58-35-80, 36-46-91
- 7 Благовещенск, ИП Ветчинкин Ю. В., тел. (4162) 53-53-69
- 8 Брянск, ООО "Рембыттехника", тел. (4832) 64-96-35
- 9 Владивосток "КонВент", тел. (4232) 300-595, 499-466
- 10 Волгоград, "Гольфстрим", тел. (8442) 90-22-44, 90-22-68
- 11 Волгоград, "Теплоимпорт-сервис", тел. (8442) 93-09-05
- 12 Волжский, ООО ПКФ "Проф-Строй" (магазин "Одиссей"), тел. (8443) 27-20-32
- 13 Вологда, ИП Роголев А. Л., тел. 8-911 444 10 09

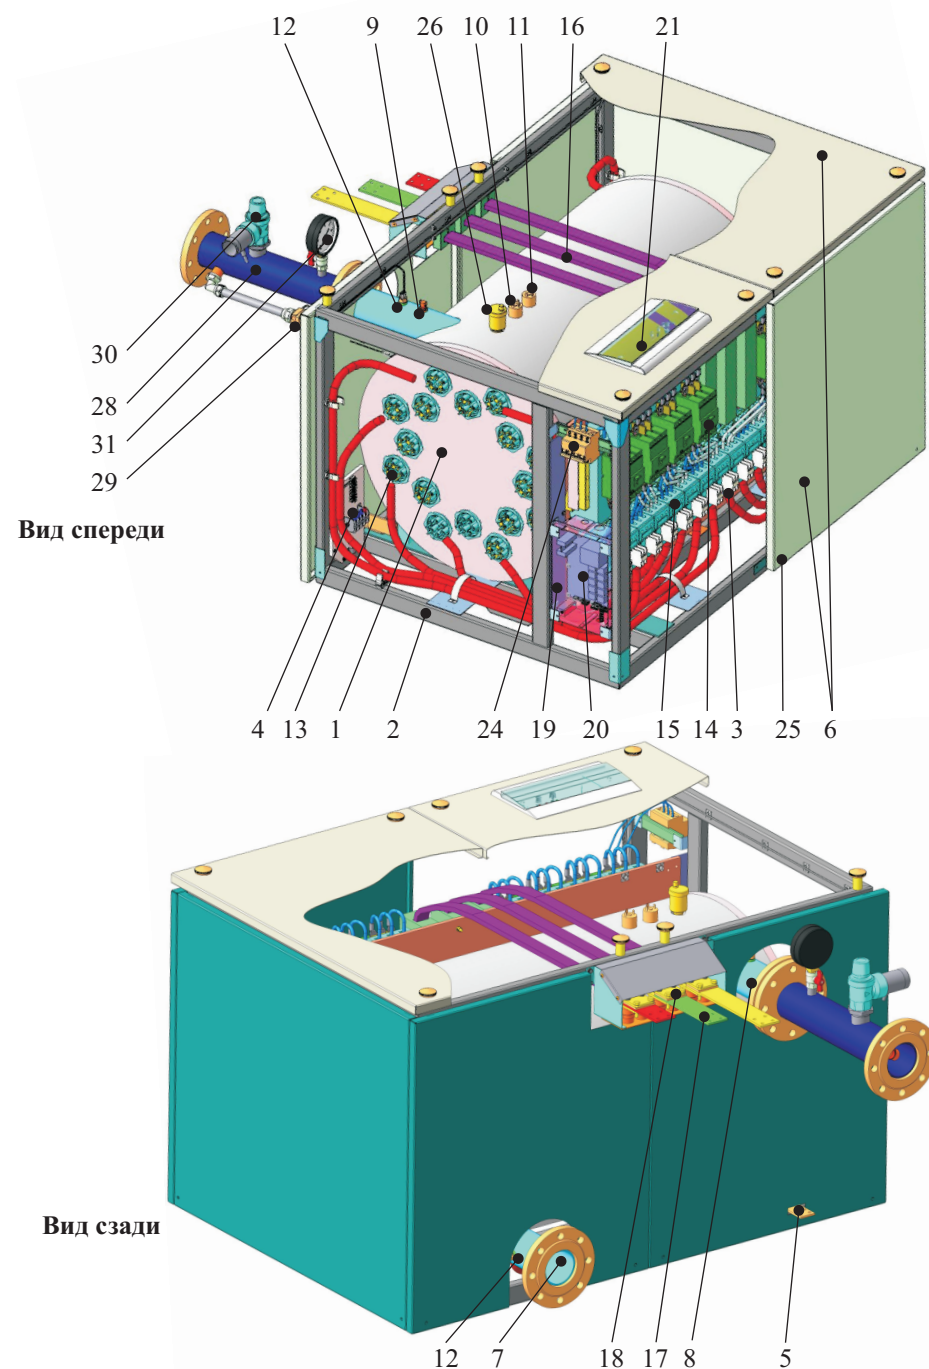


Рис. 1

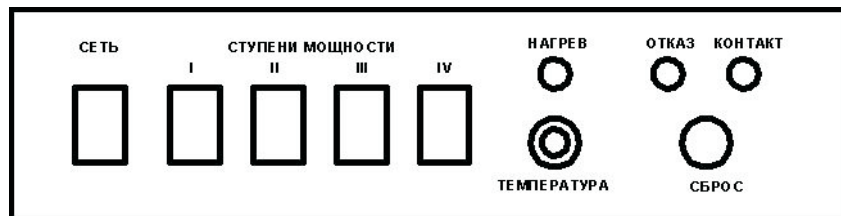


Рис. 2 Панель управления

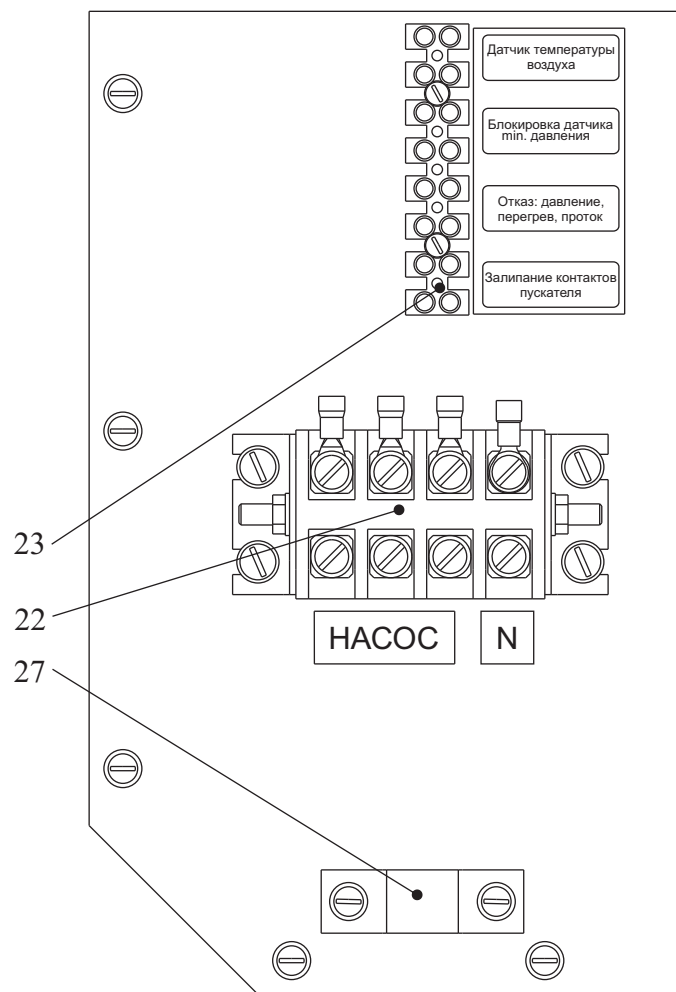


Рис.3 Панель подключения внешних устройств

11 Свидетельство о приемке и продаже

Прибор ЭПО-3 - _____ заводской № _____

Соответствует ТУ 3468-007-97567311-06

Дата выпуска _____

Штамп ОТК (клеймо приемщика) _____ Цена _____

Продан _____
(наименование продавца)

Дата продажи _____

10 Возможные неисправности и методы их устранения

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Прибор не включается. Не светятся индикаторы панели управления "сеть", "ступени мощности" после включения соответствующих выключателей.	Неправильное подключение прибора к электрической сети Не включен автоматический выключатель QF9 (поз.24 рис.1).	Проверить правильность подключения прибора в соответствии с рисунком 6. Обратить особое внимание на правильность подключения защитного проводника (PE) и нулевого рабочего проводника (N). Включить выключатель.
Прибор не включается или отключился в процессе работы. Индикатор "сеть" светится. Не светятся индикаторы панели управления "ступени мощности". Светится индикатор "отказ".	1. Неверно подключено или разомкнуто (не работает насос) реле протока. 2. Сработали аварийные самовозвратные датчики. Параметры системы - давление, температура теплоносителя выше (ниже) нормальных значений.	Проверить выполнение п.п. 4.1.5 и 4.2.1 настоящего руководства. Проверить параметры системы по внешним контрольным измерительным приборам. Выяснить и устранить причину срабатывания аварийных датчиков.
На панели управления горит индикатор "контакт". Индикатор "нагрев" не включен.	Залип контакт одного из пускателей.	Последовательно отключить питание прибора с помощью выключателя QF9 (поз.24 рис.1) и внешнего коммутационного устройства. Снять передние панели, провести ревизию или заменить неисправный пускатель. Отключение индикации принудительное путем нажатия кнопки "сброс".
При работе прибора сильно гудит (дребезжит) магнитная система пускателя.	Напряжение в электрической сети ниже указанного в таблице 1.	Обратится в энергоснабжающую организацию, к электрическим сетям которой произведено подключение.

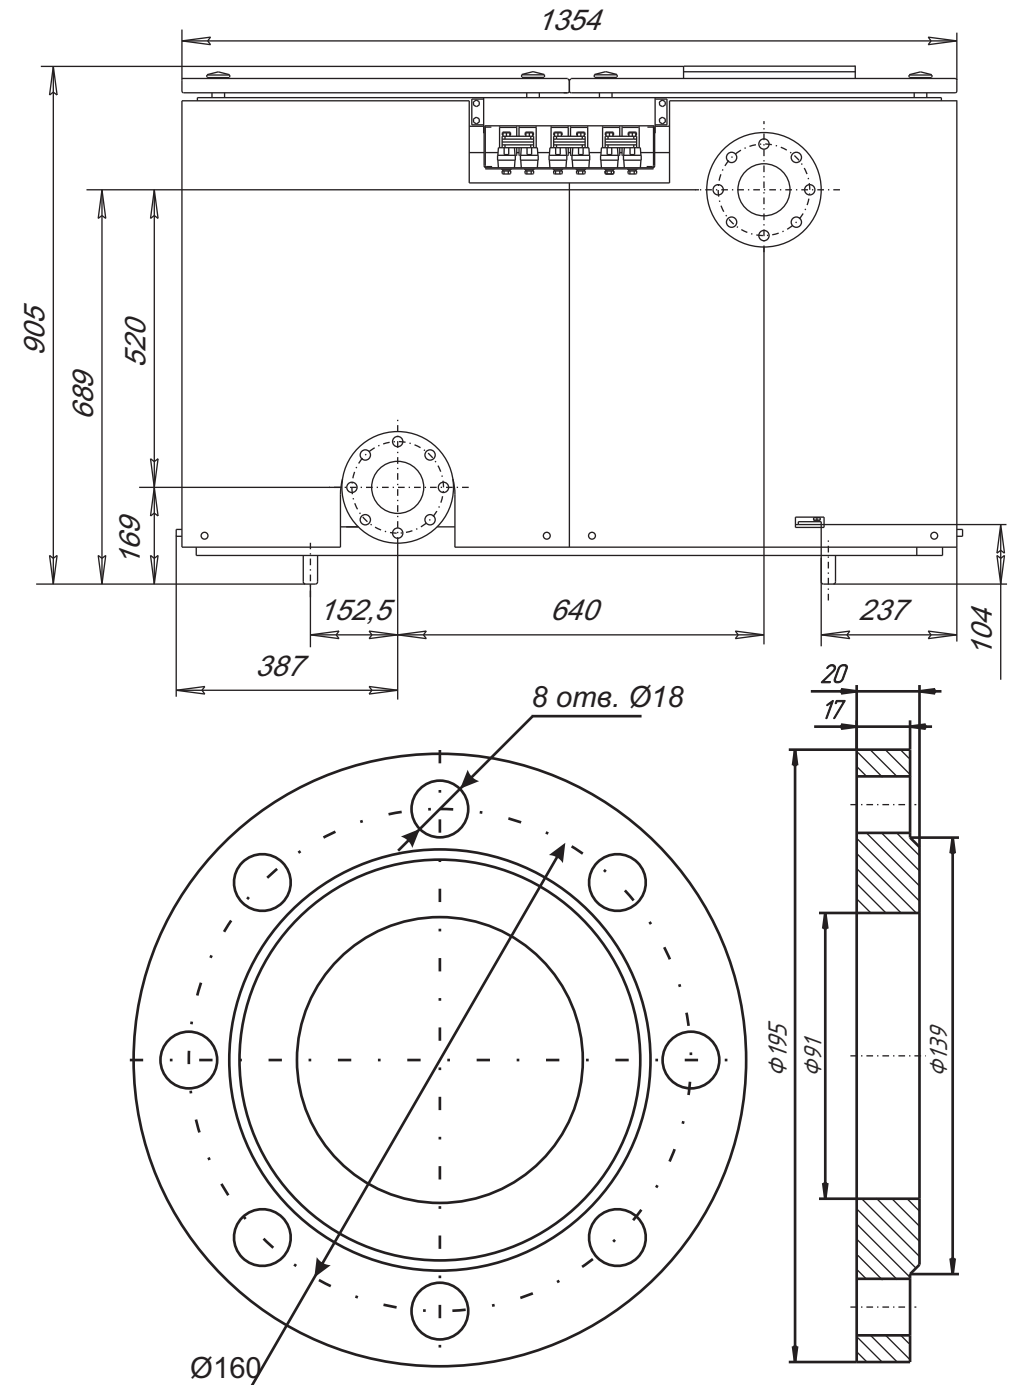


Рис. 4 Вид сзади

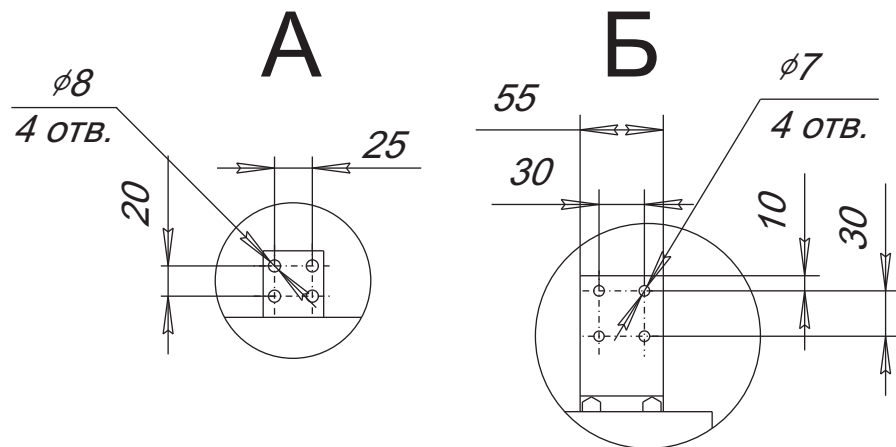
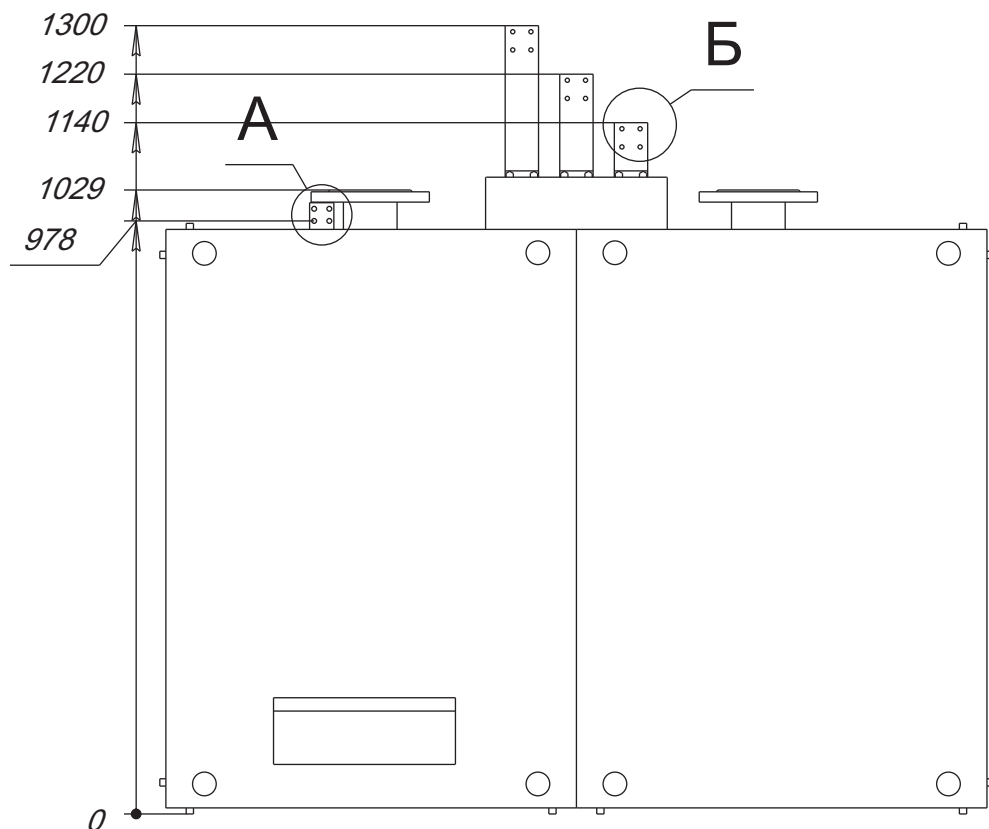


Рис. 5 Вид сверху

8.2 При проведении первого технического обслуживания (в случае, если монтаж и обслуживание проводятся разными организациями) следует убедиться в том, что монтаж и подключение выполнены в соответствии с требованиями настоящего руководства. Выявленные отклонения устранить.

8.3 При техническом обслуживании прибора производится его осмотр, устранение течи по уплотнениям блоков ТЭНов, замер сопротивления изоляции ТЭНов, ревизия пускателей, проверка целостности защитного проводника РЕ и надежности его присоединений.

Порядок и способы выполнения указанных работ организация, их выполняющая, должна согласовать с изготовителем.

После проведения технического обслуживания подготовка и пуск прибора в работу должны производиться с соблюдением всех требований настоящего руководства.

8.4 Назначенный срок службы прибора, установленный изготовителем - 5 лет от даты подключения, если подключение произведено не позднее 3 месяцев от даты продажи прибора.

По истечении назначенного срока службы необходимо вызвать специалиста сервис-центра, который проводит освидетельствование прибора и определяет возможность и условия его дальнейшей эксплуатации, а также необходимый объем технического обслуживания. При несоблюдении указанного требования вся ответственность за последствия, возникшие в процессе эксплуатации прибора после окончания срока его службы, возлагается на потребителя.

8.5 Наиболее оптимальным вариантом для потребителя является заключение договора на техническое обслуживание в течение всего срока службы прибора, с одной из организаций, предложенных продавцом.

8.6 Все сведения о техническом обслуживании прибора оформляются "Актом о проведенных" работах и соответствующей отметкой в разделе "Отметка о проведенных работах".

9. Правила хранения и транспортирования

9.1 Хранить прибор необходимо в закрытых отапливаемых помещениях с естественной вентиляцией, при температуре не выше +40 °С и не ниже 0°С, относительной влажности не более 80 % при +25 °С. Срок хранения в заводской упаковке в указанных условиях - 2 года.

9.2 Прибор можно транспортировать любым видом закрытого транспорта с обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов.

7.2.4 Первое отключение прибора произойдет при нагреве теплоносителя до 85 градусов, в дальнейшем произойдет автоматический выбор мощностного режима работы (п.4.2.1).

7.2.5 Выбор желаемой температуры теплоносителя (исходя из опыта эксплуатации системы) осуществляется плавным вращением ручки терморегулятора *ТЕМПЕРАТУРА*. Крайнее левое (вращение против часовой стрелки) положение - 35 градусов. Возможно ручной выбор мощностного режима путем отключения ступеней выключателями *СТУПЕНИ МОЩНОСТИ*.

7.2.6 При подключенном через клеммник “Датчик температуры воздуха” (Рис.3) внешнем датчике температуры воздуха прибор переходит в режим управления по температуре воздуха в помещении, где установлен датчик. Ручка терморегулятора *ТЕМПЕРАТУРА* должна находиться в крайнем правом положении.

7.2.7 Допускается небольшой шум при работе прибора.

7.3 Окончание работы

7.3.1 Для отключения прибора по окончании работы установить ручку терморегулятора *ТЕМПЕРАТУРА* вращением против часовой стрелки в крайнее левое положение, дождаться выключения всех секций (должен погаснуть индикатор *НАГРЕВ*) и последовательно переключить выключатели *IV, III, II, I, (СТУПЕНИ МОЩНОСТИ)* и *СЕТЬ* в положение *ОТКЛ.*

7.3.2 Отключить автоматический выключатель QF9.

7.3.3 При выводе прибора из эксплуатации на длительное время необходимо отключить внешнее коммутационное устройство.

7.3.4 Во избежание усиленной коррозии деталей прибора и отопительной системы после его отключения не рекомендуется сливать теплоноситель из котла прибора и системы (если нет опасности замерзания теплоносителя в системе).

8 Техническое обслуживание

Внимание! Безопасное и надежное функционирование прибора зависит от его правильного и своевременного технического обслуживания, которое должно осуществляться исключительно организацией, имеющей право на соответствующий вид работ.

8.1 Первое техническое обслуживание проводится в течении одного месяца после окончания гарантийного срока эксплуатации. Последующие технические обслуживания проводятся перед началом отопительного сезона, но не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание и ремонтные работы производить при отключенном напряжении!

4.2.1 После проведения пуско-наладочных и подготовительных работ, описанных в главах 6 и 7, прибор готов к работе и функционирует следующим образом. Автоматическим выключателем (24) (QF9 рис. 6,7,8,9) подается напряжение на клеммник подключения циркуляционного насоса и блок управления.

Работа прибора возможна только при наличии циркуляционного насоса. Производительность насоса не менее бл/сек. Питание цепей управления прибора осуществляется через замкнутый контакт реле протока. При наличии разрешающего сигнала от реле протока включается плата управления.

После задания температуры теплоносителя ручкой “Температура” на панели управления и выбора необходимого количества ступеней мощности начинается процесс последовательного включения секций котла с интервалом 3 сек. (в пределах количества выбранных ступеней).

В приборе реализовано ограничение мощности прибора в зависимости от разности температур теплоносителя на входе и заданной температурой теплоносителя (выходная температура теплоносителя). Этот показатель определяет эффективность теплоотдачи системы отопления. При разности температур (ΔT) 20°C разрешена работа всех ступеней мощности, при ΔT в диапазоне 16-20°C -3-х ступеней, при ΔT в диапазоне 12-16°C 2-х ступеней, при $\Delta T < 12^\circ\text{C}$ одной ступени. Для быстрого нагрева системы при первом включении прибора это ограничение не действует, отключение прибора произойдет при достижении заданной температуры теплоносителя.

При достижении заданной температуры или ручного уменьшения заданной температуры теплоносителя ручкой “Температура” на панели управления, происходит последовательное отключение секций с временной задержкой 3 сек. Индикатор *НАГРЕВ* гаснет после выключения последней секции.

Для увеличения ресурса блоков ТЭНов и магнитных пускателей применен алгоритм ротации секций при каждом включении режима *НАГРЕВ*. Этот алгоритм действует, если в работе находятся три или менее ступеней мощности.

Прибор имеет устройства аварийного отключения по следующим отказам:

- повышение температуры теплоносителя выше 92°C;
- падение давления в системе ниже минимального предела;
- повышение давления в системе выше максимального предела;
- отказ циркуляционного насоса (отсутствие протока теплоносителя).

При появления любого отказа происходит мгновенное отключение всех нагревательных секций и загорание индикатора ОТКАЗ. Все устройства аварийного отключения самовозвратные и при устранении причины отказа нагрев возобновляется по ранее описанной процедуре посекционного включения котла. Индикатор ОТКАЗ продолжает светиться (сигнал блокируется) до нажатия кнопки СБРОС.

При работе прибора в открытой системе отопления на клеммной колодке (23 рис.3) должна быть установлена перемычка на клеммах “Блокировка датчика min. давления”.

Все магнитные пускатели имеют дополнительные контакты, включенные в общую цепь определения залипания основных контактов.

При обнаружении факта залипания контактов нагрев не прекращается, а появляется индикация КОНТАКТ, которая может быть сброшена кнопкой СБРОС (см. раздел “Неисправности и методы их устранения”).

4.2.2 Для организации дистанционной индикации отказов прибора на клеммную колодку (23, Рис. 3) выведены сигналы “Отказ: давление, перегрев, проток” и “Залипание контактов пускателя” от соответствующих реле на плате управления. Контакты реле предназначены для работы в цепях переменного и постоянного тока в диапазоне напряжений 0-250В. Допустимый ток коммутации 5А. При аварийной ситуации контакты реле замыкаются.

4.2.3 Прибор имеет отдельный вход для подключения датчика температуры воздуха, имеющего контакт с положением замкнут-разомкнут. При подключении датчика температуры воздуха включение-отключение прибора происходит по его команде. При выборе датчика следует помнить, что при размыкании контакта датчика отопительный прибор отключается. В момент поставки прибора на входных контактах установлена перемычка.

4.2.4 Предохранительный клапан предназначен для сброса теплоносителя при чрезмерного роста давления в системе и рассчитан на давление 0,4МПа (4кГ/см.кв.).

6.2 Заполнение отопительной системы

6.2.1 В качестве теплоносителя разрешается использовать воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, или низкотемпературную (незамерзающую при минус 45 °С) жидкость, имеющую температуру кипения не ниже 100 °С, без механических примесей и сертифицированную в качестве теплоносителя для систем отопления.

6.2.2 При заполнении системы отопления необходимо обеспечить отсутствие в ней незаполненных пустот.

7 Порядок работы

7.1 Включение прибора

7.1.1 Проверьте наличие теплоносителя в системе.

7.1.2 Проверьте давление в системе. Давление должно быть (1,2-1,5) МПа (кГ/см.кв.)

7.1.3 Снимите передние и левую защитные панели.

7.1.4 Проверьте, что реле протока подключено к цепи управления.

7.1.5 Включите секционные автоматические выключатели 14 (Рис.1). Установите панели на место.

7.1.6 Подайте напряжение на прибор через внешнее коммутационное устройство.

7.1.7 Включите автоматический выключатель QF9 (см. п. 4.2.1). Включите циркуляционный насос.

7.2 Порядок работы

7.2.1 Прибор управляется с пульта управления.

7.2.2 Поставьте ручку терморегулятора *ТЕМПЕРАТУРА* вращением по часовой стрелки в крайнее правое положение - заданная температура теплоносителя 85 градусов.

Включите все четыре выключателя *СТУПЕНИ МОЩНОСТИ* на пульте управления.

7.2.3 Установите выключатель *СЕТЬ* на пульте управления в положение *ВКЛ.* Срабатывание световой сигнализации *СЕТЬ* свидетельствует о том, что напряжение на пульт поступает. Срабатывание световой сигнализации *СТУПЕНИ МОЩНОСТИ* свидетельствует о том, что соответствующие ступени готовы к работе, включение индикатора *НАГРЕВ* свидетельствует о том, что напряжение поступает и на ТЭНы включенных секций прибора.

Секции включаются последовательно с автоматической задержкой по времени продолжительностью 3 секунды.

6.1.7 Подключите реле протока к схеме управления, состыковав наконечники проводов реле со свободными наконечниками внутренней проводки прибора в районе выходного патрубка прибора.

6.1.8 Подсоедините дренажную трубку воздухоотводчика к сливному штуцеру предохранительного клапана закрепите ее червячным хомутом из комплекта поставки.

6.1.9 На входе и выходе прибора возможна установка запорных вентилей, применяемых при демонтаже, ремонте и техническом обслуживании прибора.

6.1.10 В системе отопления необходимо использовать циркуляционный насос, установленный на трубопроводе подачи теплоносителя в котел. Производительность циркуляционного насоса должна быть не менее 6 л/сек.

При остановке насоса срабатывает реле протока и нагрев теплоносителя прекращается.

6.1.11 Система отопления должна обязательно иметь расширительную емкость.

Установка запорной арматуры на трубопроводе, соединяющем расширительную емкость с системой отопления, запрещается!

Установку экспанзомата производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации экспанзомата!

Так как при срабатывании предохранительного клапана происходит выброс теплоносителя или пара через его дренажное отверстие, необходимо выполнить слив в канализационную систему от дренажного патрубка предохранительного клапана.

6.1.12 Давление опрессовки системы отопления с прибором после монтажа - не более 0,6 МПа, при этом предохранительный клапан должен быть временно заглушен.

6.1.13 Прибор должен быть смонтирован в горизонтальном положении.

6.1.14 Подключение прибора к электрической сети производится в соответствии с ПУЭ и ППБ и только через внешнее устройство автоматического защитного отключения (см. п. 5.3.).

Сечение медных токопроводящих шин, применяемых для подключения котла, выбирается в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

Название прибора	Сечение шины, кв. мм	
	Медь	Алюминий
ЭПО-3-300	140	200
ЭПО-3-360	160	250
ЭПО-3-420	200	300
ЭПО-3-480	250	360

5.1 Не производите самостоятельно разборку, техническое обслуживание и ремонт прибора. При обнаружении в приборе неисправностей вызывайте специалиста сервисного центра или организации, имеющей право на производство данных работ и договор с изготовителем и зарегистрированной в соответствующих органах.

Любой ремонт прибора (включая гарантийный) оформляется соответствующей отметкой в разделе "Отметка о проведенных работах".

5.2 При эксплуатации прибора следует соблюдать следующие требования:

- подходы к прибору должны быть свободны от посторонних предметов;

- все токоведущие части прибора должны быть надежно закрыты;

- минимальное расстояние от прибора до сгораемых конструкций должно быть не менее 150 мм.

5.3 Прибор эксплуатируют с установленным в стационарной проводке устройством автоматического защитного отключения, рассчитанным на максимальные фазные токи нагрузки, указанные в таблице 5.

5.4 Перед пробным включением прибора после подключения, технического обслуживания и (или) ремонта, следует убедиться в наличии у прибора защитного проводника PE.

5.5 Перед включением прибора следует убедиться в:

- отсутствии повреждений защитного проводника PE;
- отсутствии повреждений видимой части электропроводки;
- отсутствии на видимых элементах прибора механических повреждений;

- отсутствии видимых утечек теплоносителя из прибора и системы отопления;

- отсутствии в системе отопления замерзшего теплоносителя;

- наличии теплоносителя в расширительной емкости.

Таблица 5

Название прибора	Максимальный ток нагрузки, А
ЭПО-3-300	480
ЭПО-3-360	575
ЭПО-3-420	670
ЭПО-3-480	770

5.6 Запрещается включать и эксплуатировать прибор:

- во взрыво- и пожароопасных зонах;
- при отсутствии у него защитного проводника PE;
- без устройства автоматического защитного отключения;
- при отсутствии предохранительного клапана;
- при наличии замерзшего теплоносителя в приборе или системе отопления;
- при отсутствии теплоносителя в расширительной емкости.

5.7 Запрещается эксплуатация прибора в помещениях с повышенной опасностью, характеризующихся наличием в них:

- особой сырости (наличие конденсата на потолке, стенах);
- токопроводящей пыли;
- химически активной среды (помещения, в которых постоянно или длительно содержатся или образуются отложения, действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудования).



5.8 Внимание! При эксплуатации прибора запрещается полностью или частично перекрывать вентили на входе и выходе из котла.

5.9 Не допускайте скапливания пыли и грязи на приборе и попадания на него воды.

На время чистки прибора его необходимо отключить от электрической сети внешним автоматическим выключателем или рубильником, воду (грязь) собрать мягкой салфеткой, увлажненной поверхности дать высохнуть.

5.10 Внимание! При наличии признаков ухудшения качества заземления (пощипывание при касании к металлическим частям прибора, трубам системы отопления), появлении искр, открытого пламени и дыма из прибора, если прибор сильно гудит (дребезжит), других неисправностей или отклонений от нормальной работы, необходимо:

- немедленно выключить нагрев прибора путем выключения автоматического выключателя QF9 (см. п. 4.2.1.);
 - отключить прибор от электрической сети с помощью внешнего коммутационного устройства;
 - если при этом существует возможность замерзания теплоносителя в системе отопления, то его необходимо слить.
- з) вызвать специалиста из сервисного центра или организации, зарегистрированной в соответствующих органах, имеющей право на производство данных работ и договор с изготовителем.

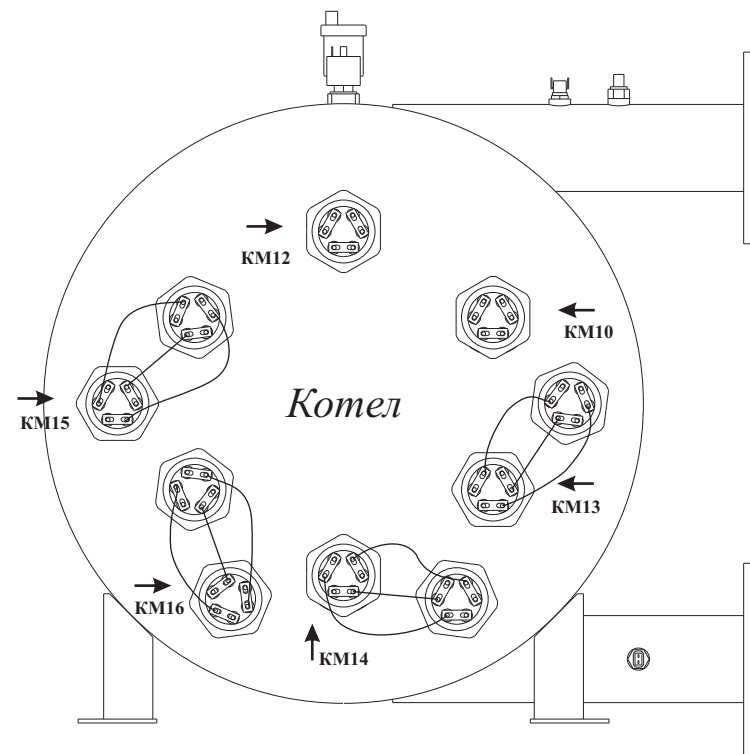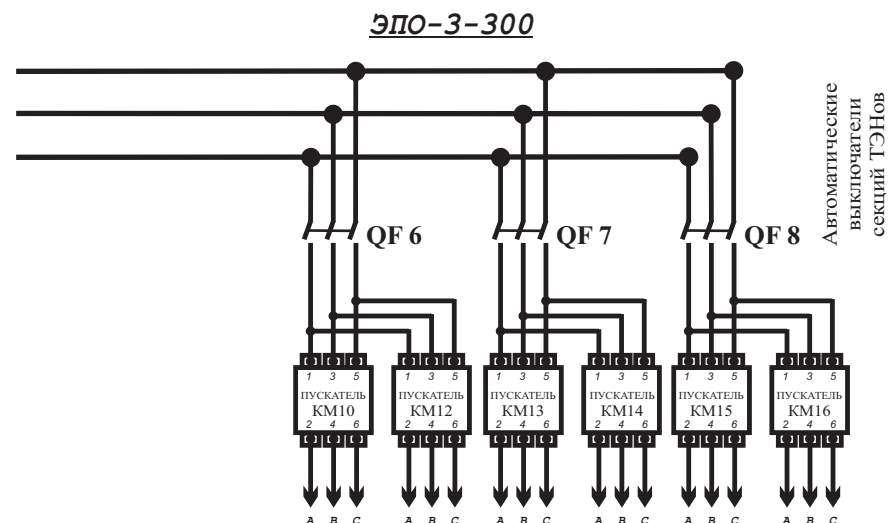

Вид справа

Рис. 9-2 Электрическая схема подключения

6.1 Монтаж и подключение

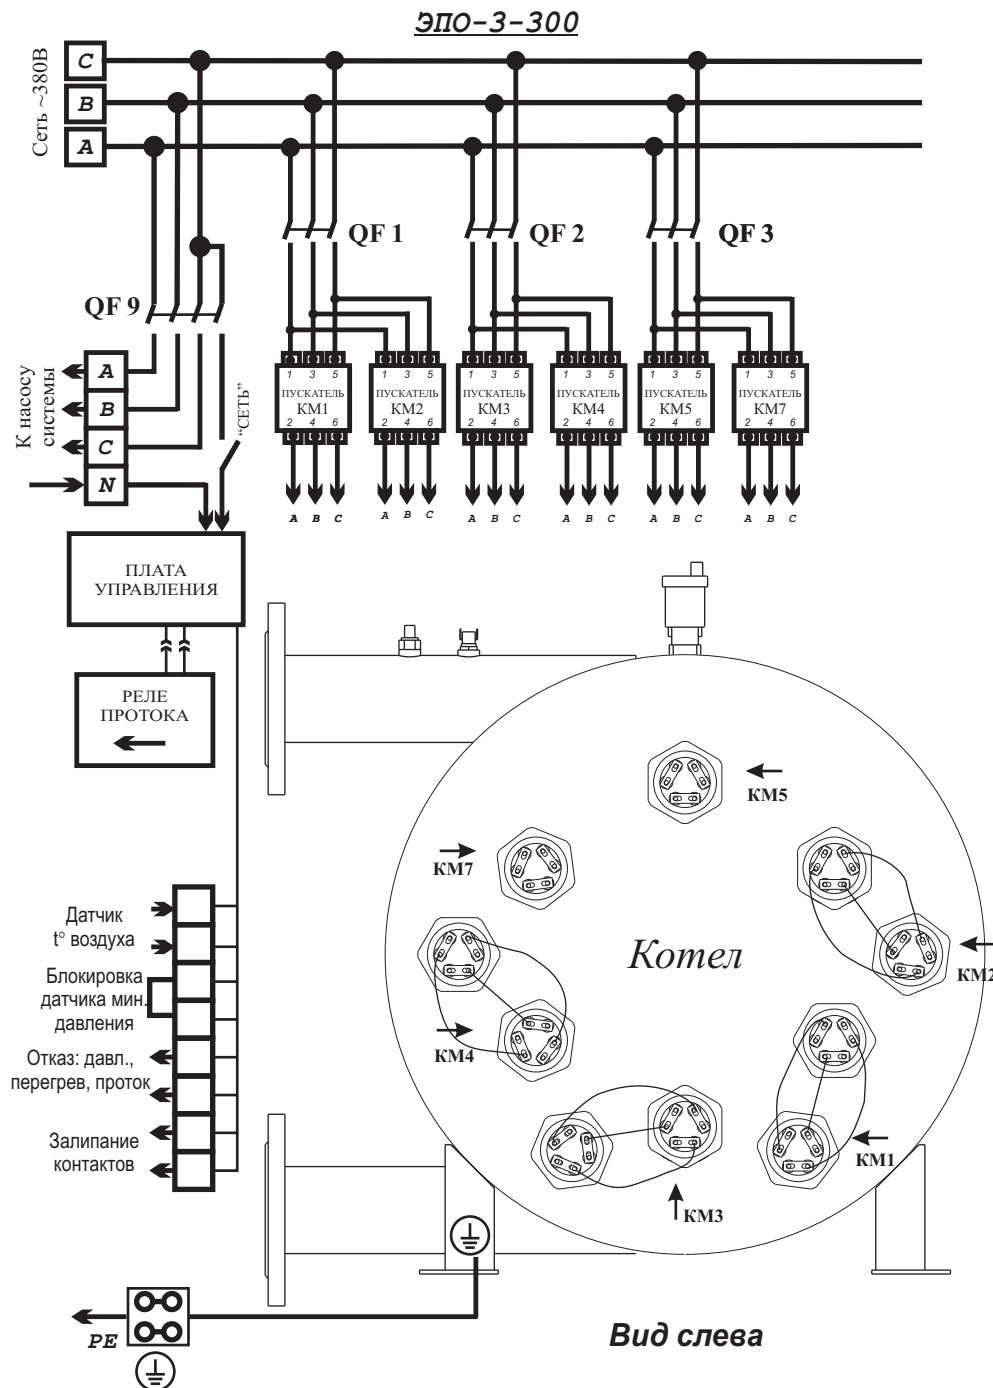


Рис. 9-1 Электрическая схема подключения

6.1.1 Монтаж и подключение прибора осуществляется на основании проекта, выполненного специализированной организацией и согласованного в органе Энергонадзора.

6.1.2 Монтаж и подключение прибора осуществляется исключительно организацией (организациями), имеющей право на производство данных работ, зарегистрированной в государственных органах.

6.1.3 Организации (организация), выполняющие монтаж и подключение, делают соответствующую запись в разделе "Отметка о проведенных работах".

6.1.4 Монтажные и пуско-наладочные работы предусматривают:

- установку на прибор и подключение съемного модуля из комплекта поставки;
- подключение электроотопительного прибора к системе отопления согласно проекту;
- подключение электроотопительного прибора к электрической сети согласно проекту;
- заполнение системы теплоносителем;
- удаление воздуха из системы отопления;
- создание в системе рабочего давления 1,2 - 1,5 МПа (при использовании экспанзомата);
- пробный пуск;
- регулировку системы и запорной арматуры;
- инструктаж потребителя по правилам эксплуатации с отметкой в разделе "Отметка о проведенных работах" с подписанием приемосдаточных документов.

6.1.5 Перед монтажом прибора проверьте правильность и качество монтажа системы отопления.

При этом максимальный уровень теплоносителя не должен превышать 30 метров от уровня прибора (рабочее давление в котле не выше 0,3 МПа).

6.1.6 Подсоедините съемный модуль из комплекта поставки к выходному патрубку прибора таким образом, чтобы предохранительный клапан был расположен вертикально. Установите на съемный модуль манометр.

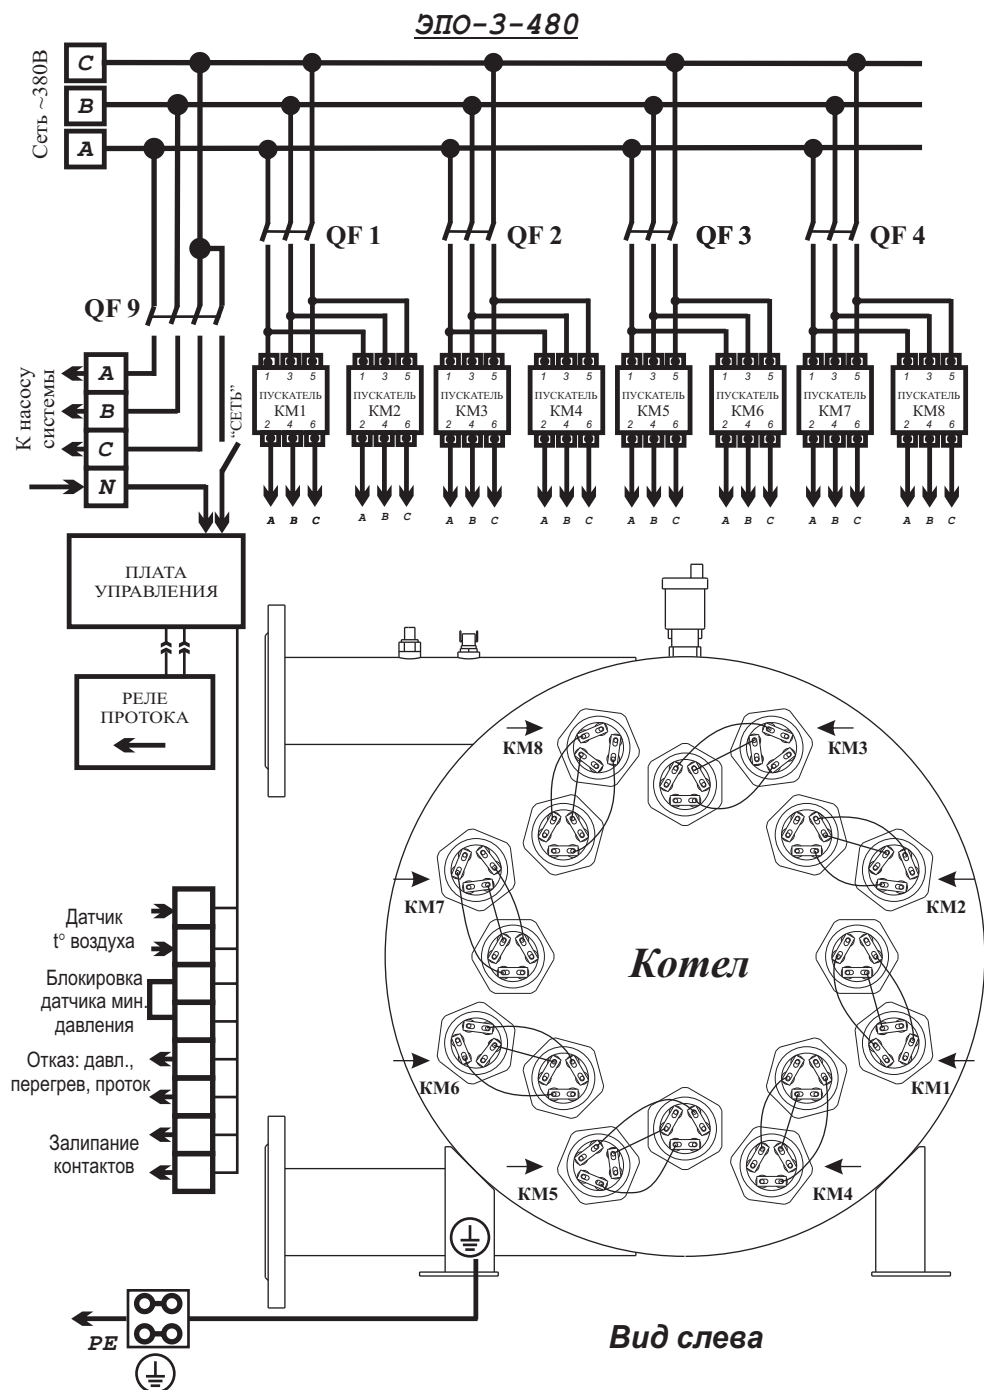


Рис. 6-1 Электрическая схема подключения

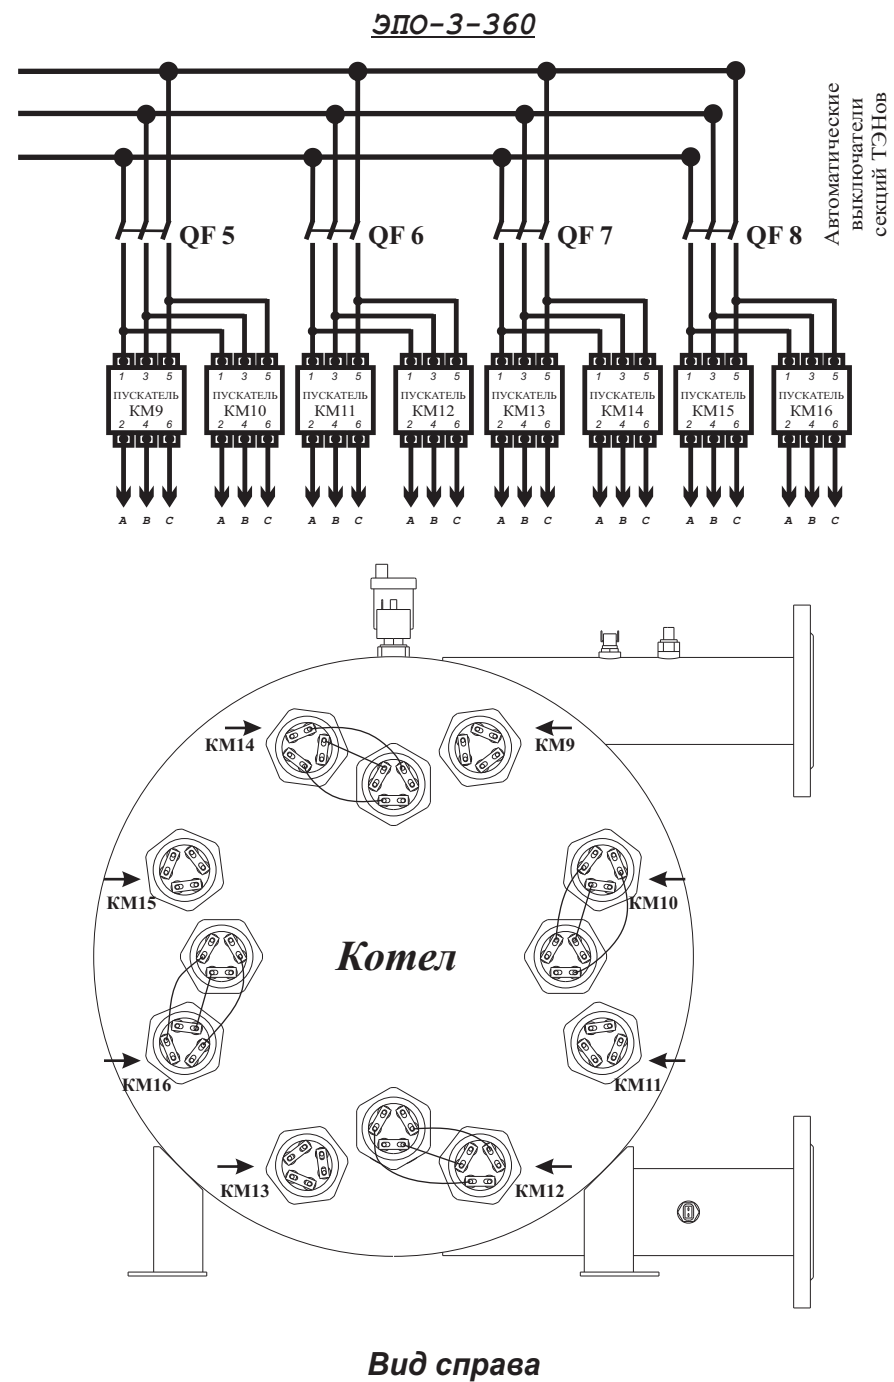


Рис. 8-2 Электрическая схема подключения

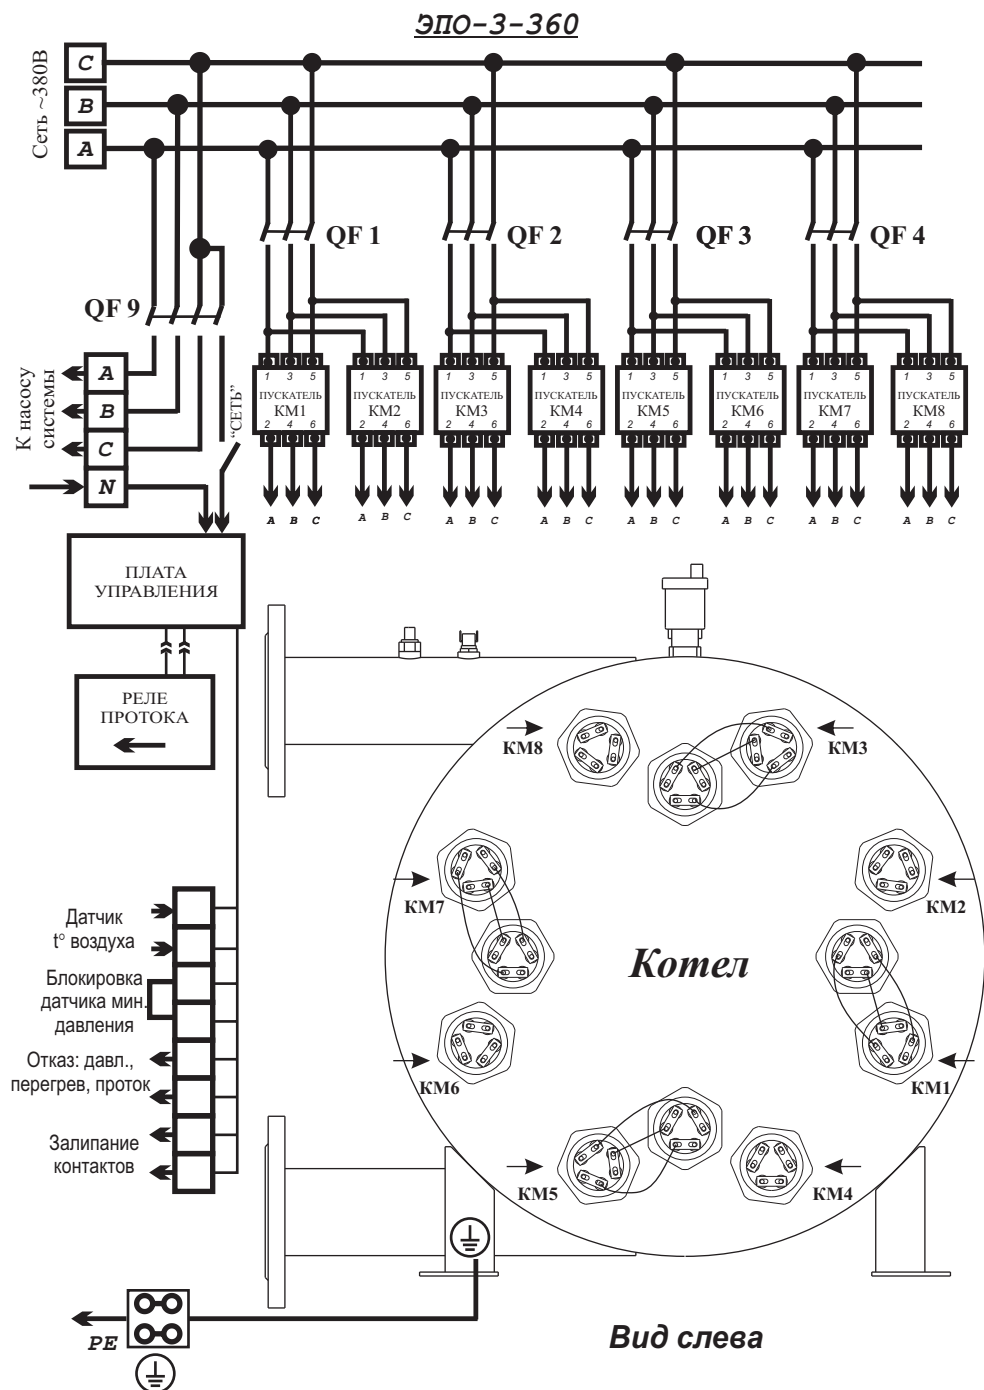


Рис. 8-1 Электрическая схема подключения

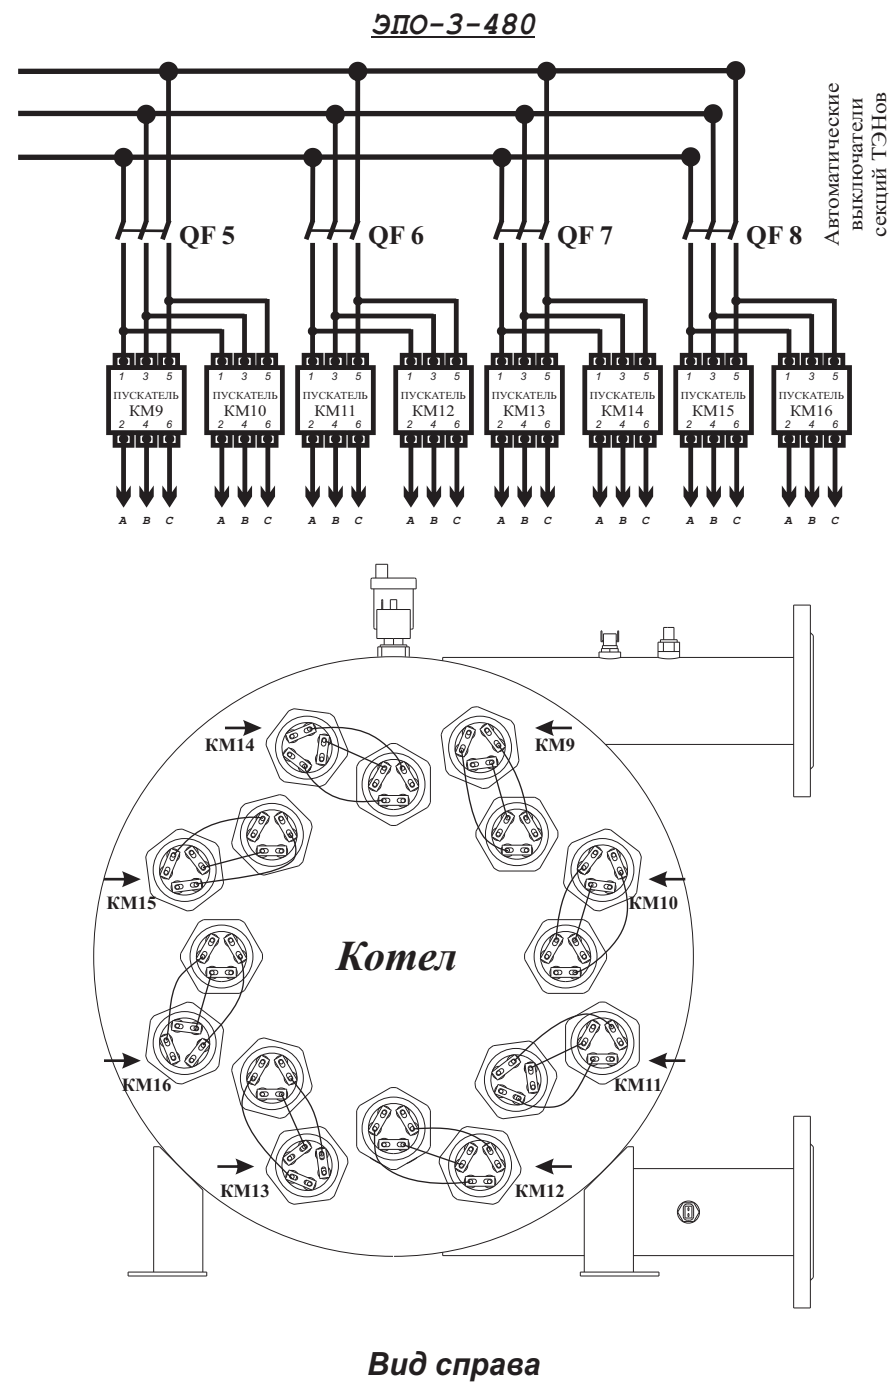


Рис. 6-2 Электрическая схема подключения

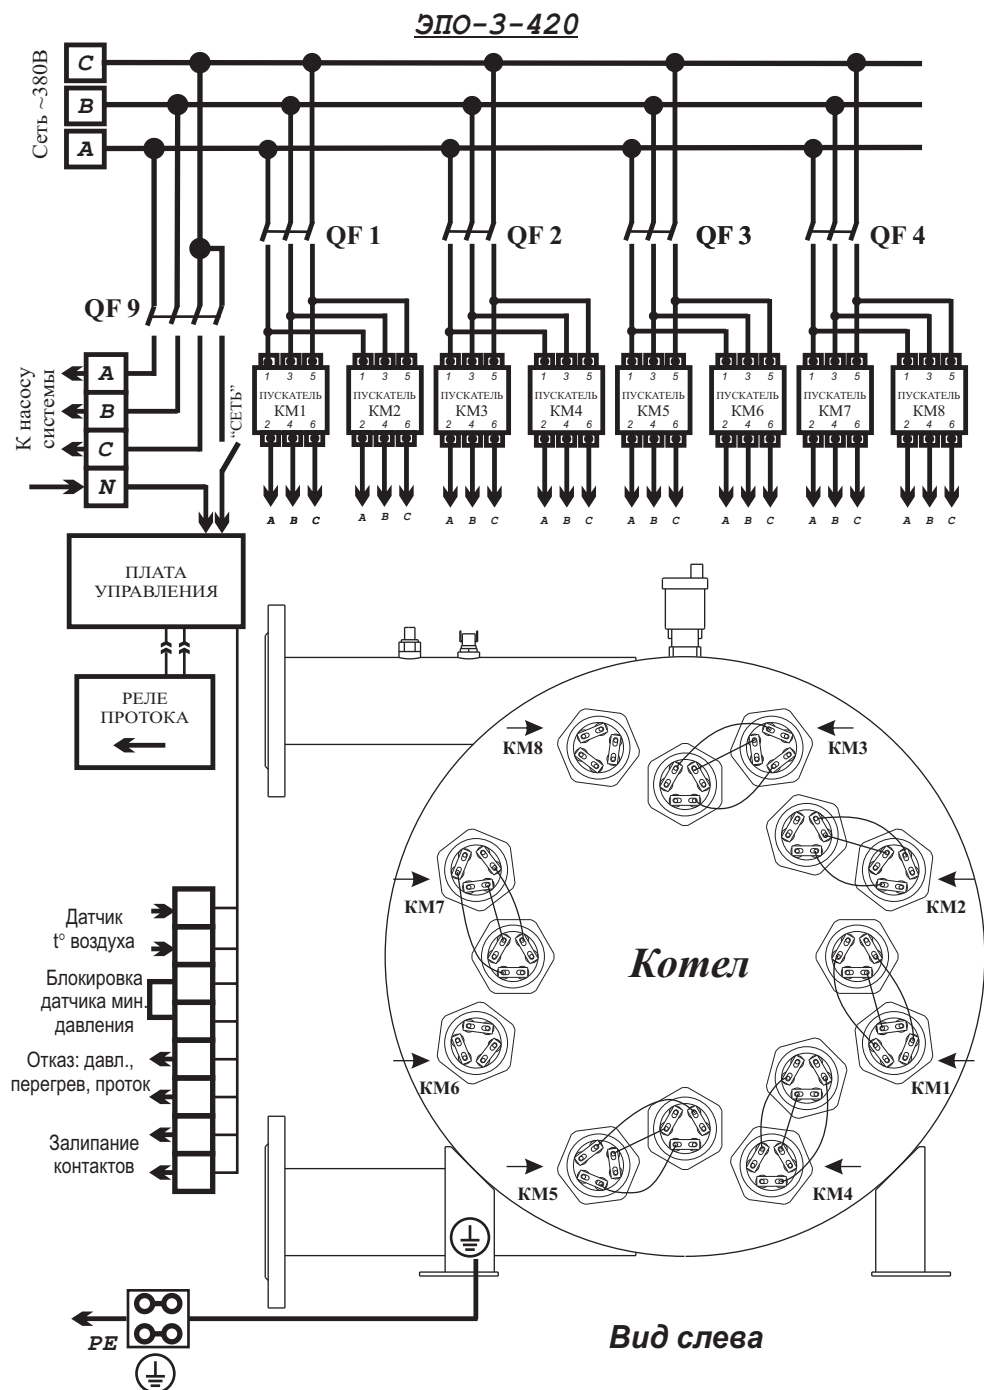


Рис. 7-1 Электрическая схема подключения

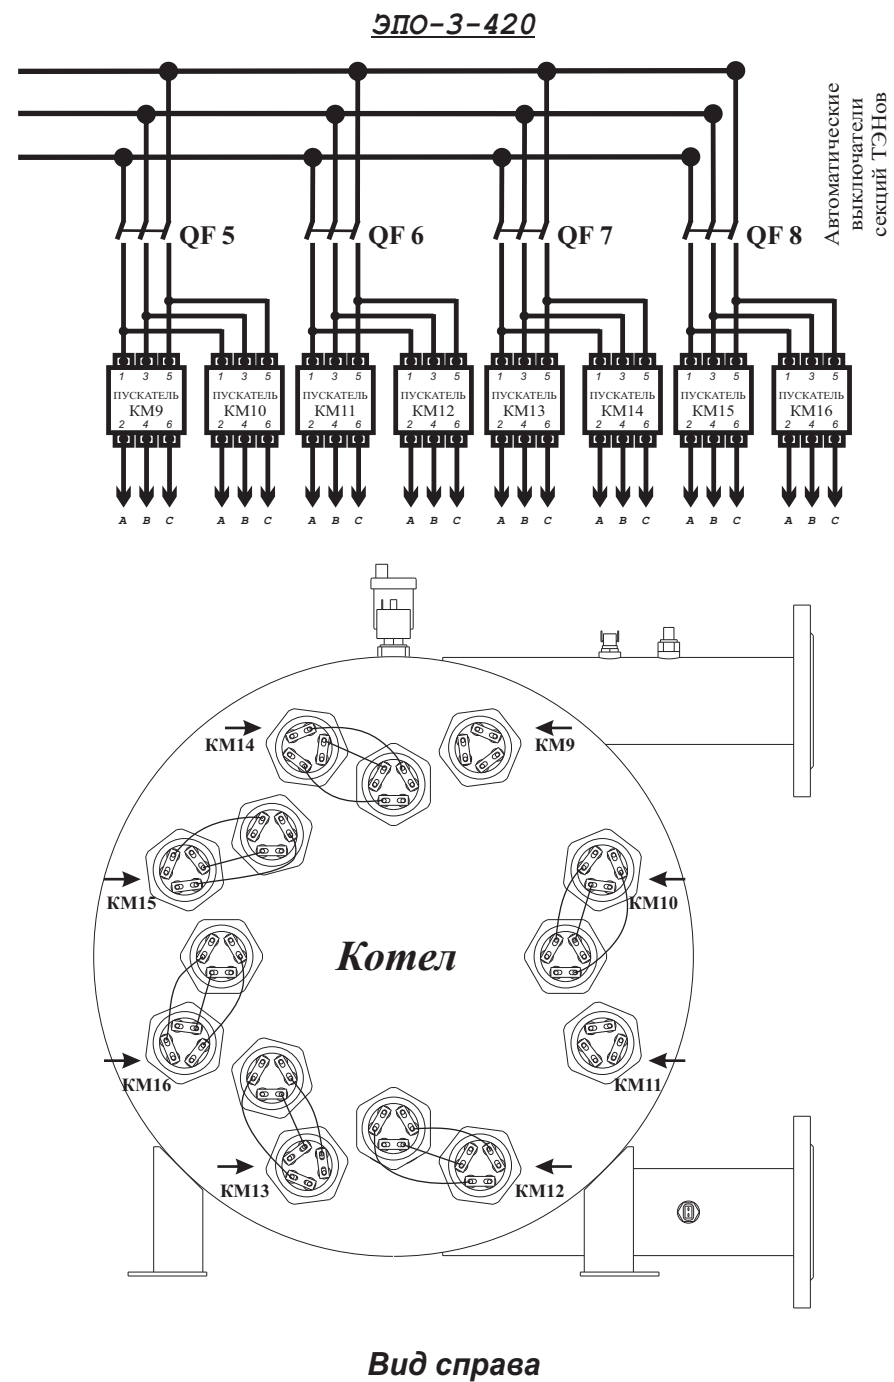


Рис. 7-2 Электрическая схема подключения